SyncMaster 753DFX / 755DFX / 753DF / 755DF

Index

- Page Principale
- Consignes de sécurité
  - Alimentation
  - Installation
  - Nettoyage
  - Autres
- Introduction
  - Déballage
  - Façade
  - Arrière
  - Dessous
- Installation
  - Connexion de Votre Ordinateur
  - Installation des Pilotes Vidéo
    - Windows 2000
    - Antres Systèmes d'opérations
  - Installation de la Base
- Affichage Sur Ecran
- Dépannage
  - List à Vérifier
  - Question & Réponse
  - Contrôle du Dispositif d'Autotest
- Spécifications
  - Générales
  - des Pré-établis d'Affichage
  - PowerSaver
- Information
  - Service
  - Terme
  - Regulatory
  - Autorité

Consignes de sécurité

Veuillez lire les consignes de securité suivantes pour prevenir des dommages et nuisances pour l'utilisateur.

Avertissement / Précaution

Ne pas suivre les consignes marquées par ce symbole pourrait avoir comme conséquence des blessures corporelles ou des dommages sur le matériel.

Conventions de Notation

Intérdit

Mportant a lire et a comprendre dans toutes circonstances.

Ne pas démonter

Déconnecter la prise de la sortie du courant.

Ne pas toucher.

Mettez dans un endroit stable pour empêcher une décharge électrique.

Consignes de sécurité

Alimentation

Lorsque vous ne vous en êtes pas servi depuis longtemps, placez votre ordinateur personnel (Pc) en mode DPMS. Si vous avez un économiseur d'écran, installez-le pour activer le mode d' écran.

Si la taille de votre moniteur est petite, ou si la même image est affichée pendant longtemps, vous pouvez voir des dommages dûs à des substances fluorescentes a l'intérieur du CDT.

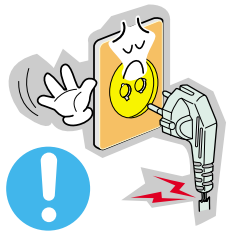

● Ne pas retirer la prise en tirant le fil ni toucher la prise avec les mains mouillées.

◆ Ceci peut causer une décharge électrique ou un incendie.

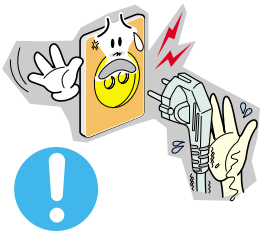

● Ne pas retirer la prise en tirant le fil ni toucher la prise avec les mains mouillées.

◆ Ceci peut causer une décharge électrique ou un incendie.

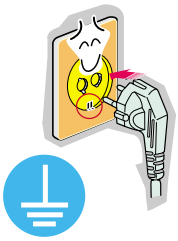

● Utilisez seulement une prise ou un adaptateur adéquat.

◆ Un sol inadapté peut causer un choc électrique ou un incendie.

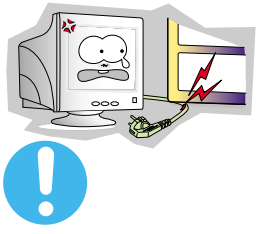

● Ne pas excessivement tourner la prise ou le fil, ni poser un objet lourd qui pourrait provoquer des dommages.

◆ Oublier de respecter ces consinges peut causer une décharge électrique ou un incendie.

Consignes de sécurité

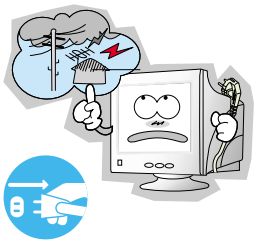

● Déconnecter la prise lors de tempête ou d'éclairs, ou si vous ne vous en servez pas pour une longue période.

◆ Oublier de respecter ces consignes peut causer une décharge électrique ou un incendie.

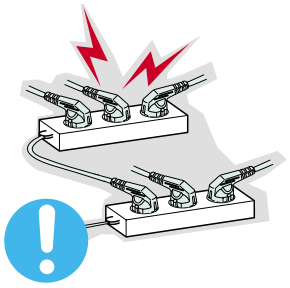

● Ne pas brancher trop de multiprise ou de câbles à la prise de courant.

◆ Ceci peut causer un incendie.

Consignes de sécurité

Installation

● Ne pas couvrir les orifices du moniteur.

◆ Une mauvaise ventilation peut causer une panne ou un incendie.

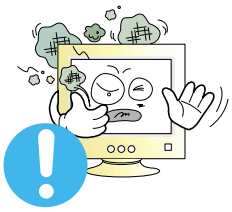

● Mettez votre moniteur dans un endroit peu humide et non poussièreux.

◆ Un choc électrique ou un incendie peuvent être provoqués à l'interieur du moniteur.

● Ne pas tomber le moniteur en le déplaçant.

◆ Ceci peut endommager le moniteur ou blesser les utilisateurs.

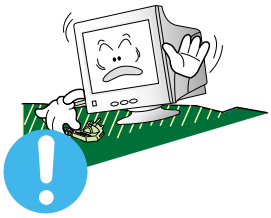

● Placez le moniteur sur une surface plate et stable.

◆ Le moniteur peut causer des dommages en tombant.

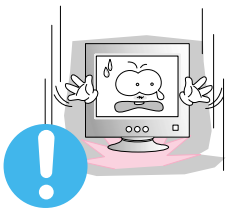

● Posez le moniteur avec précaution.

◆ Il peut être ainsi abîmé ou cassé.

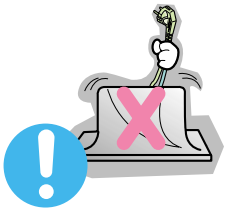

● Ne pas placez l' ecran du moniteur face au sol.

◆ La surface de CDT peut ainsi être abîmée.

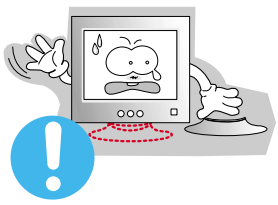

● Ne pas utiliser le moniteur sans le socle du moniteur.

◆ Il peut provoquer une panne ou un incendie causé par une mauvaise ventilation.
◆ Si le moniteur doit être utilisé sans son support, veuillez-vous assurer qu`une bonne ventilation sera mise en place.

Consignes de sécurité

Nettoyage

Lorsque vous voulez nettoyer le boîtier du moniteur ou la surface de l ecran (CDT), essuyez avec un tissu doux légèrement humide.
Ne pas nettoyer l'écran plat avec de l'eau. Utilisez un leger détergent dillué avec de l'eau.

Quelques détergents contiennent une quantité importante d'alcool qui peuvent abîmer (changer la couleur) ou fendre le boîtier du moniteur. L' ecran CDT est revetû d un antireflet/ antistatique qui peut aussi être abîmé.(changement de couleur).

Diluer le détérgent (proportion de 1:10) avec de l'eau avant utilisation.

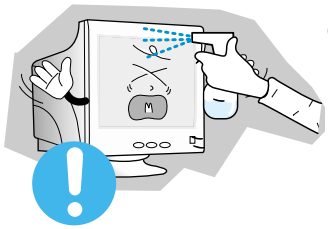

● Ne pas pulveriser le détergent directement sur le moniteur.

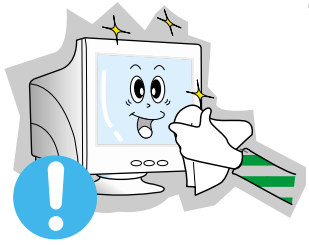

● Utiliser le détergent recommandé avec un tissu lisse.

◆ Vous pouvez ainsi empécher la couche de CDT d'être abîmée ou le boitier du moniteur d'être dissous, fendu ou décoloré.
◆ Vous pouvez acheter le détergent recommandé dans n'importe quel centre de Service Samsung.

	Précaution: Utiliser seulement le détergent recommandé, parce que d` autres détergents contenant d'une quantité important de l'achool, ou de solvants ou autres substances fortes peuvent décolorer ou fendre le moniteur ou encore endommager la couche de CDT.

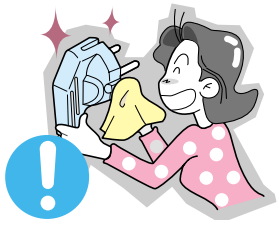

● Si le connecteur entre la prise et la broche est poussièreux ou sale, nettoyez le correctement avec un tissu sec.

◆ Un connecteur sale peut causer une décharge électrique ou un incendie.

● Ne pas poser de verre d'eau, de produits chimiques ou autres petits objets métalliques sur le moniteur.

◆ Ceci peut causer des dommages, choc électrique ou un incendie.
◆ Si une substance etrangère s'introduit dans le moniteur, déconnectez la prise et contactez un centre de service.

Consignes de sécurité

Autres

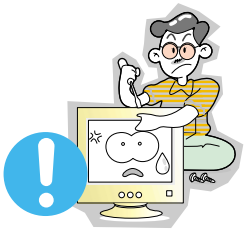

● Ne pas déplacer le couvercle (ou l' arrière). Les utilisateurs ne sont pas qualifiés pour ce genre d 'opération.

◆ Ceci peut causer un choc électrique ou un incendie.
◆ Demander cette opération à un personnel de service qualifié.

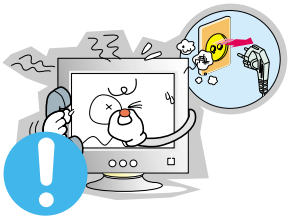

● Si votre moniteur ne fonctionne pas normalement,- en particulier, s'il y a des bruits inhabituels ou des odeurs provenant de celui-ci- déconnectez-le puis contactez un vendeur ou le service agréé.

◆ Ceci peut causer une décharge électrique ou un incendie.

● Ne placez aucun objet lourd sur le moniteur.

◆ Ceci peut causer un choc électrique ou un incendie.

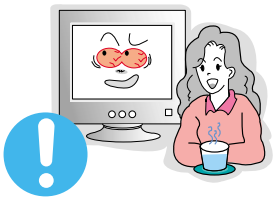

● Pour chaque heure passer devant le moniteur, vous devriez laisser vos yeux se reposer pendant 5 minutes.

◆ Ceci réduira la fatigue de vos yeux.

● Ne pas utiliser ou stocker des substances inflammables près du moniteur.

◆ Ceci peut causer une explosion ou un incendie.

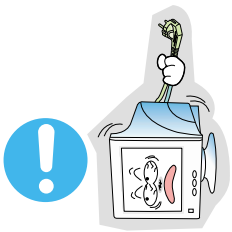

● Ne pas essayer de déplacer le moniteur en tirant sur le fil ou sur le câble vidéo.

◆ Ceci peut causer une panne, un choc électrique ou un incendie à cause du câble endommagé.

Consignes de sécurité

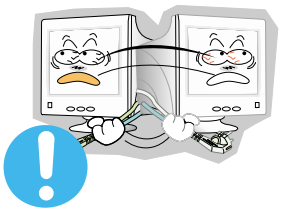

● Ne pas déplacer le moniteur à droite ou à gauche en tirant sur le fil ou sur le câble vidéo.

◆ Ceci peut causer une panne, un choc électrique ou un incendie à cause du câble endommagé.

● Ne jamais insérer d` objet métallique par l'ouverture du moniteur.

◆ Ceci peut causer un choc électrique, un incendie ou des bléssures.

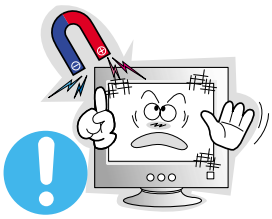

● Éloigner le moniteur des substances magnétiques.

◆ Ceci peut causer une décoloration du moniteur.

Introduction

Déballage

■ Moniteur et Socle

(Quelques modèles incluent un support joint.)

Vérifiez que les éléments suivants sont inclus dans le moniteur. S'ils manquent quelques choses, contactez votre vendeur.

■ Fil électrique



■ Stand

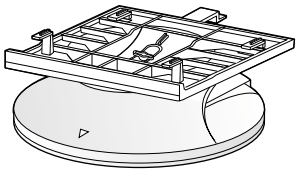

■ Guide d'installation rapide

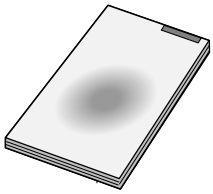

■ Carte de Garantie(N'est pas disponible dans toutes les agences)

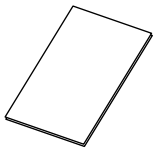

■ Guide de l'utilisateur et CD d'Installation

■ USB Hub(Option)

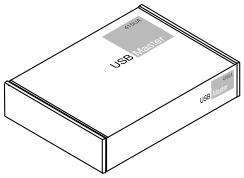

Introduction

Façade

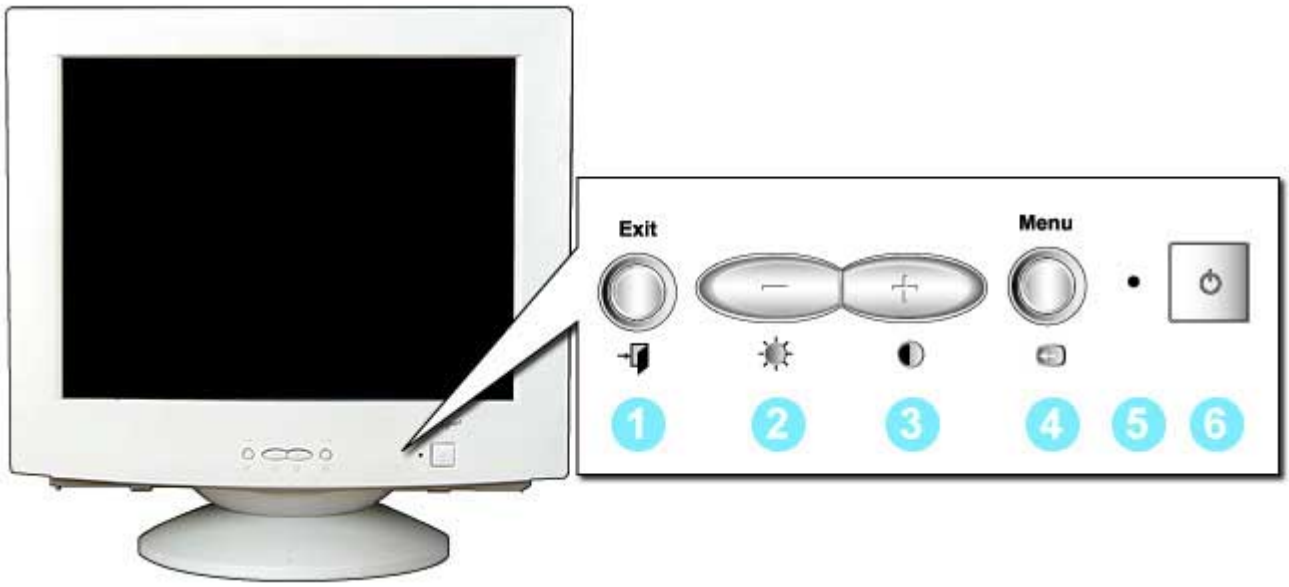

1. Bouton de Sortie : Utilisez ce bouton pour Sortir du menu en cours ou de l'OSD
2,3. Boutons d'Ajustement : Ces boutons vous permettent de sélectionner et d'ajuster les éléments du menu.
4. Bouton Menu : Utilisez ce bouton pour afficher l` OSD et activer les éléments du menu séléctionné.
5. Indicateur d'Alimentation : Indique que le Mode d'économie est en position normale ou Puissance.
6. Bouton d'Alimentation : Utiliser ce bouton pour allumer et éteindre le moniteur.

Note: Voir PowerSaver decrit dans le manuel pour plus d'informations concernant les fonctions de l'économie d` énergie. Pour la consérvation d'énergie, éteindre votre moniteur quand vous ne vous en servez pas ou quand vous absentez pour un long moment.

Introduction

Arriére

(La configuration au dos du moniteur peut être différente d'un modèle à l'autre.)

1. Port d'alimentation : Brancher le cordon électrique à la prise d 'alimentation au dos de votre moniteur.

2. Câble vidéo :Connectez l'extrémité du câble vidéo au port vidéo de votre ordinateur. (carte vidéo ou carte graphique)

Note Voir Connexion de Votre Ordinateur pour plus d'informations concernant la connexion du câble.

Dessous

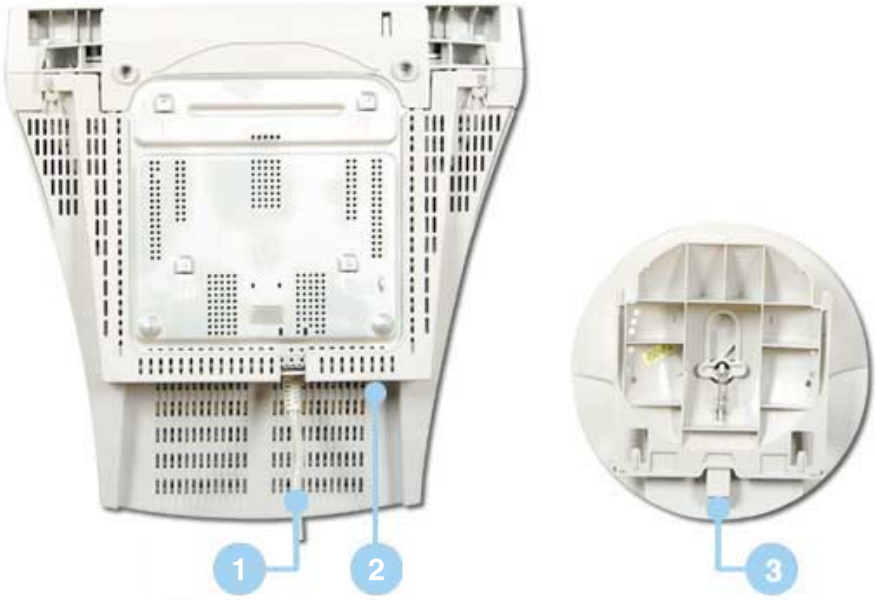

1. Câble vidéo : Connectez l'extrémité du câble vidéo au port vidéo de votre ordinateur. (carte vidéo ou carte graphique)
2. Port d'alimentation : Connectez le câble électrique au port qui se situe au dos de votre moniteur.
3. La base Inclinable/Pivotante : Vous pouvez séparer la base de votre ordinateur.

Installation

Connexion de Votre Ordinateur

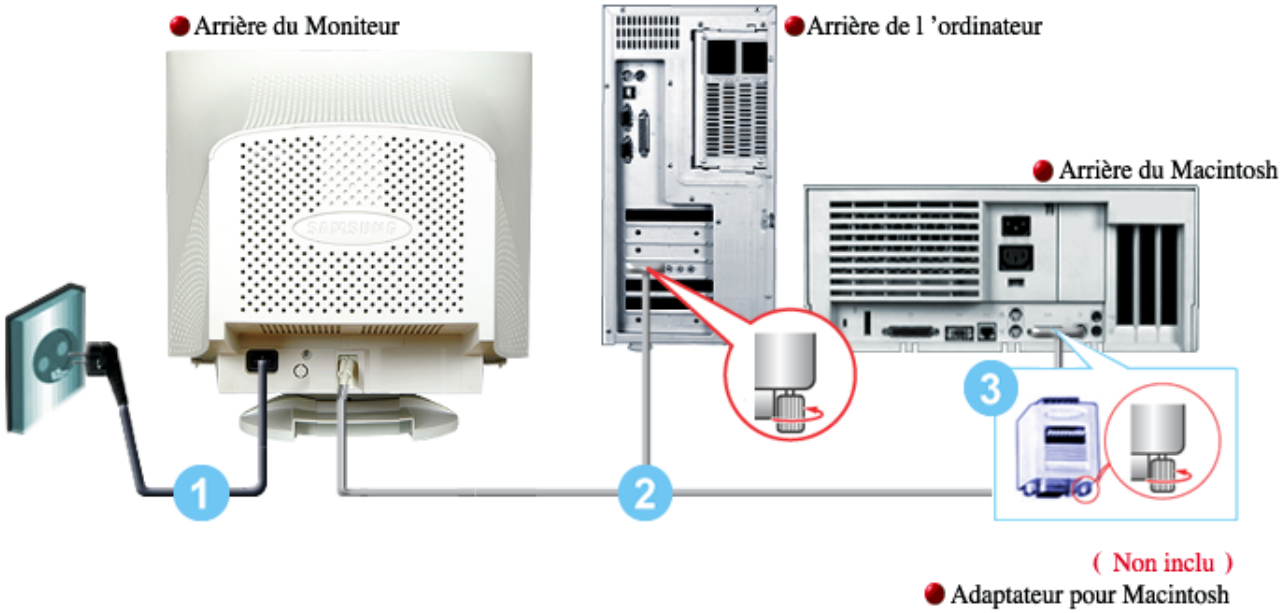

1. Connectez le fil électrique au port qui se situe au dos de votre moniteur.
   Branchez le fil électrique du moniteur à la prise la plus proche.
2. Reliez l'extrémité du câble vidéo au port vidéo de votre ordinateur.
   (Carte vidéo ou carte graphique)
3. Si vous utilisez un ordinateur Macintosh, connectez le câble à l'adaptateur du Macintosh, et connectez les broches sur l'adaptateur (adaptateur non inclu). Un PC (ordinateur personnel compatible) n'a pas besoin d'adaptateur.

Nota Allumez votre ordinateur et le moniteur.
Si le moniteur affiche une image, cela signifie que l'installation est terminée.

Installation

Lorsque le système d'exploitation demande le pilote pour le moniteur. insérez le CD-ROM inclu avec moniteur. L` Installation de pilote est légèrement différente d'un système d'opération à l'autre. Suivez les consignes qui sont appropriées pour votre système d'opération.

Préparez un disque vierge et téléchargez le fichier de sur le site d'internet indiqué ci-dessous.

- Site internet : http://www.samsung-monitor.com/ (Europe, Asia, South America)
  http://www.samsungmonitor.com/ (USA)
  http://www.sec.co.kr/ (Korea)
  http://www.samsungmonitor.com.cn/ (China)

Windows ME/98/95

1. Insérez CD dans le pilote CO-ROM.
2. Cliquez "**Windows ME/98/95 Driver**".

3. Choisissez le model de votre moniteur dans la liste du model, ensuite cliquez le bouton "**OK**".

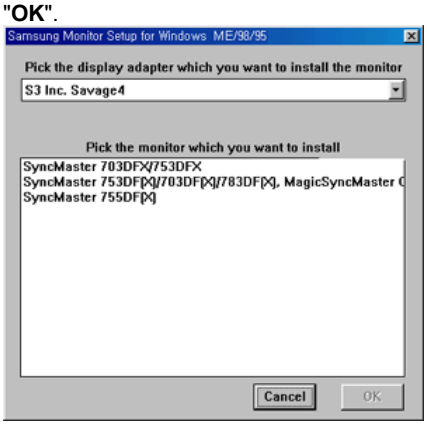
Samsung Monitor Setup for Windows ME/98/95
Pick the display adapter which you want to install the monitor
S3 Inc. Savage4
Pick the monitor which you want to install
SyncMaster 703DFX/753DFX
SyncMaster 753DF[X]/703DF[X]/783DF[X], MagicSyncMaster
SyncMaster 755DF[X]
Cancel
OK

4. Cliquez le bouton "**Installer**" dans la fenêtre "**Avertissement**".

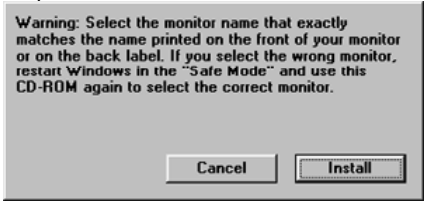
Warning: Select the monitor name that exactly matches the name printed on the front of your monitor or on the back label. If you select the wrong monitor, restart Windows in the "Safe Mode" and use this CD-ROM again to select the correct monitor.
Cancel
Install

Installation

5. L'installation du Pilote Moniteur est terminée.

Windows XP/2000

1. Insérez CD dans le pilote CO-ROM.
2. Cliquez "**Windows XP/2000 Driver**".

3. Choisissez le model de votre moniteur dans la liste du model, ensuite cliquez le bouton "**OK**".

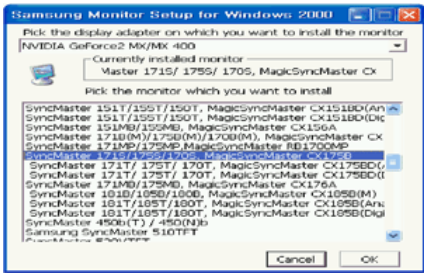
Samsung Monitor Setup for Windows 2000
Pick the display adapter on which you want to install the monitor
NVIDIA GeForce2 MX/MX 400
Currently installed monitor
Pick the monitor which you want to install
Cancel
OK

4. Cliquez le bouton "**Installer**" dans la fenêtre "**Avertissement**".

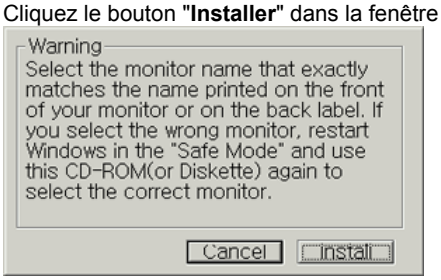
Warning
Select the monitor name that exactly matches the name printed on the front of your monitor or on the back label. If you select the wrong monitor, restart Windows in the "Safe Mode" and use this CD-ROM(or Diskette) again to select the correct monitor.
Cancel
Install

5. Si vous pouvez voir la fenêtre "**Message**" suivante, cliquez le bouton "**Continue de toute façon**". Ensuite cliquez le bouton de "**OK**".

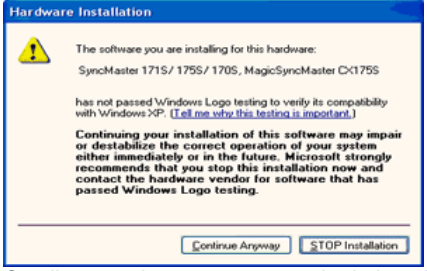
Hardware Installation
The software you are installing for this hardware:
SyncMaster 171S/ 175S/ 170S, MagicSyncMaster CX175S
has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP. (Tell me why this testing is important.)
Continuing your installation of this software may impair or destabilize the correct operation of your system either immediately or in the future. Microsoft strongly recommends that you stop this installation now and contact the hardware vendor for software that has passed Windows Logo testing.
Continue Anyway
STOP Installation

Ce pilote moniteur est en garantie du logo MS, et cette installation ne nuit pas à votre system.

. *Le pilote certifié va être affiché à Samgsung Monitor.Homepage.

http://www.samsung-monitor.com/

6. L'installation du Pilote Moniteur est terminée.

Installation

Note **Lorsque le système d'exploitation demande le pilote pour le moniteur. insérez le CD-ROM inclu avec moniteur. L'Installation de pilote est légèrement différent d'un système d'opération à l'autre. Suivez les consignes qui sont appropriées pour votre système d'opération.**

Préparez un disque vierge et téléchargez le fichier de sur le site d'internet indiqué ci-dessous.

- Site internet : http://www.samsung-monitor.com/ (Europe, Asia, South America)
  http://www.samsungmonitor.com/ (USA)
  http://www.sec.co.kr/ (Korea)
  http://www.samsungmonitor.com.cn/ (China)

Système d'Opération de Microsoft® Windows® XP

1. Insérez CD dans le pilote CO-ROM.
2. Cliquez "**Commencer**" - "**Panneau de contrôle**" et puis cliquez l'icône "**Apparence et Thème**".

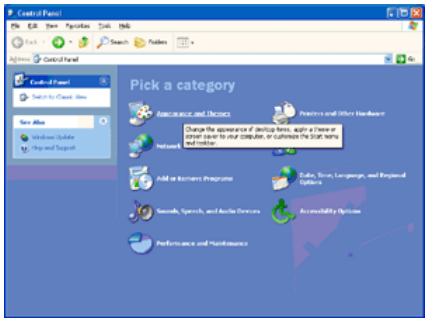

3. Cliquez l'icône "**Affichage**" et choisissez le tab "**Setting**" et puis cliquez "**Avancé**".

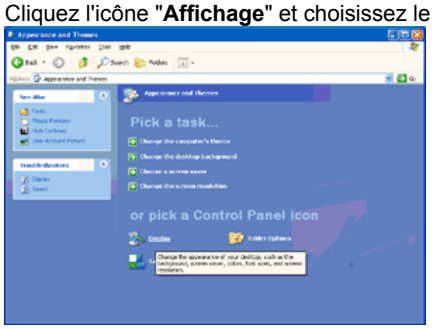

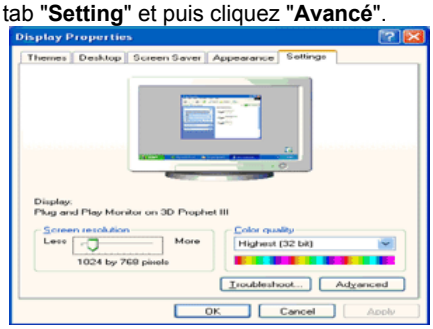

4. Cliquez le bouton "**Propriétés**" dans le tab "**Moniteur**" et choisissez le tab "**Pilote**".

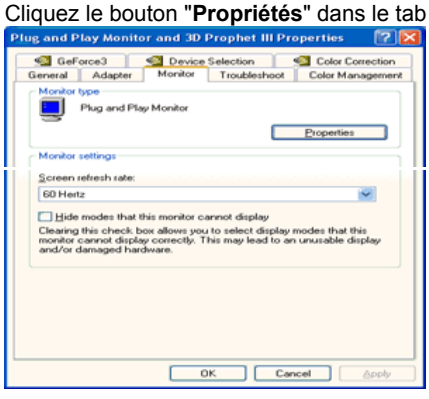

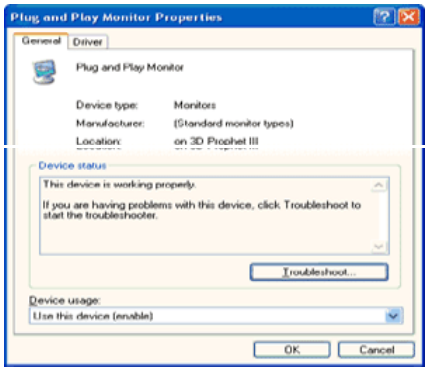

Installation

5. Cliquez "**Pilote mise à jour**.." et choisissez "**Installer d'une list ou**.." et puis cliquez le bouton "**Suivant**".

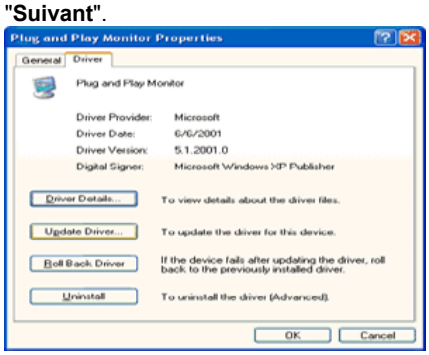

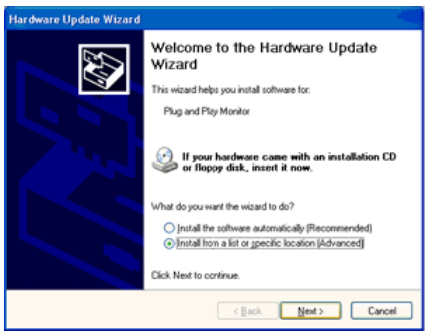
Hardware Update Wizard
Welcome to the Hardware Update Wizard
This wizard helps you install software for:
Plug and Play Monitor
If your hardware came with an installation CD or floppy disk, insert it now.
What do you want the wizard to do?
Install the software automatically (Recommended)
Install from a list or specific location (Advanced)
Click Next to continue.
< Back
Next >
Cancel

6. Choisissez "**Ne pas chercher, Je vais**…" et cliquez "**Suivant**". Ensuite, cliquez "**Avoir disques**".

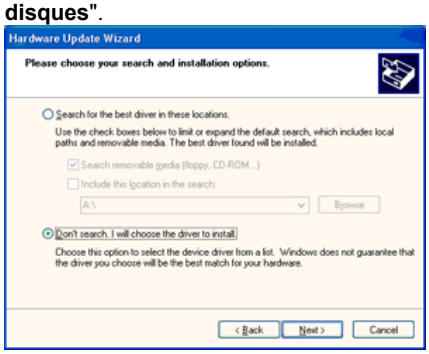
Hardware Update Wizard
Please choose your search and installation options.
Search for the best driver in these locations.
Use the check boxes below to limit or expand the default search, which includes local paths and removable media. The best driver found will be installed.
Search removable media (floppy, CD-ROM...)
Include this location in the search:
A:\
Browse
Don't search. I will choose the driver to install.
Choose this option to select the device driver from a list. Windows does not guarantee that the driver you choose will be the best match for your hardware.
< Back
Next >
Cancel

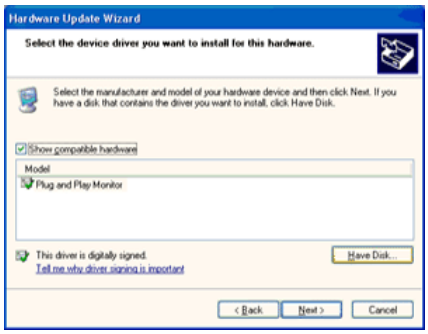
Hardware Update Wizard
Select the device driver you want to install for this hardware.
Select the manufacturer and model of your hardware device and then click Next. If you have a disk that contains the driver you want to install, click Have Disk.
Show compatible hardware
Model
Plug and Play Monitor
This driver is digitally signed.
Tell me why driver signing is important
Have Disk...
< Back
Next >
Cancel

7. Cliquez le bouton "**Navigateur**" et choisissez Pilote D:\. Ensuite choisissez le model de votre moniteur dans la liste du model et cliquez le le bouton "**Suivant**".

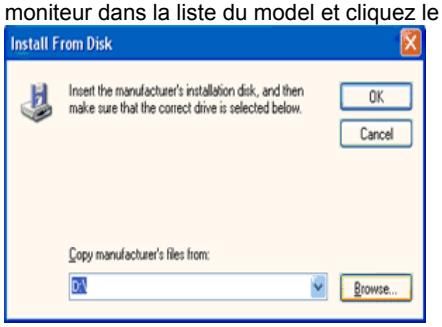

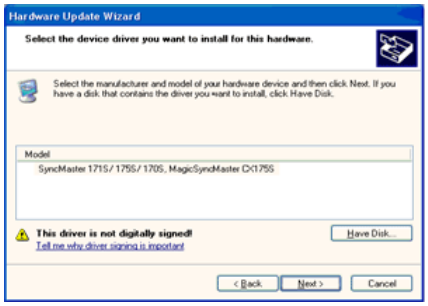
Hardware Update Wizard
Select the device driver you want to install for this hardware.
Select the manufacturer and model of your hardware device and then click Next. If you have a disk that contains the driver you want to install, click Have Disk.
Model
SyncMaster 171S / 175S / 170S, MagicSyncMaster CX175S
This driver is not digitally signed!
Tell me why driver signing is important
Have Disk...
< Back
Next >
Cancel

8. Si vous pouvez voir la fenêtre "**Message**" suivante, cliquez le bouton "**Continue de toute façon**". Ensuite cliquez le bouton de "**Finir**".

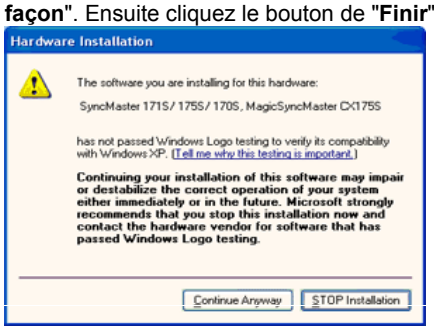
Hardware Installation
The software you are installing for this hardware:
SyncMaster 171S / 175S / 170S, MagicSyncMaster CX175S
has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP. (Tell me why this testing is important.)
Continuing your installation of this software may impair or destabilize the correct operation of your system either immediately or in the future. Microsoft strongly recommends that you stop this installation now and contact the hardware vendor for software that has passed Windows Logo testing.
Continue Anyway
STOP Installation

Installation

Ce pilote moniteur est en garantie du logo MS , et cette installation ne nuit pas à votre system.
*Le pilote certifié va être affiché à Samgsung Monitor Homepage.
http://www.samsung-monitor.com/

9. Cliquez le bouton "**Fin**" et puis cliquez le bouton "**OK**" continuellement.

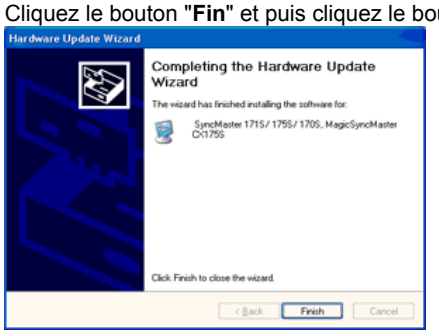
Hardware Update Wizard
Completing the Hardware Update Wizard
The wizard has finished installing the software for:
SyncMaster 171S/ 175S/ 170S, MagicSyncMaster CX175S
Click Finish to close the wizard.
< Back
Finish
Cancel

SyncMaster 171S/ 175S/ 170S, MagicSyncMaster CX...
General
Driver
SyncMaster 171S/ 175S/ 170S, MagicSyncMaster CX175S
Driver Provider: Samsung
Driver Date: 9/11/2001
Driver Version: 1.0.0.0
Digital Signer: Not digitally signed
Driver Details...
To view details about the driver files.
Update Driver...
To update the driver for this device.
Roll Back Driver
If the device fails after updating the driver, roll back to the previously installed driver.
Uninstall
To uninstall the driver (Advanced).
Close
Cancel

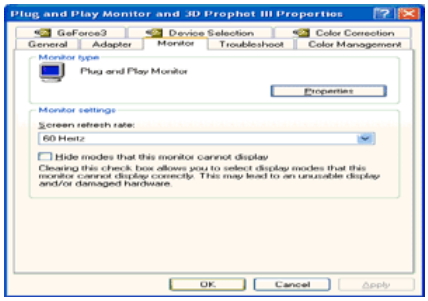

10. l'installation de moniteur driver est achevée.

Système d'Opération de Microsoft® Windows® 2000

Lorsque vous observez "Signature Numérique Non Trouvé" sur votre moniteur, suivez ces étapes.

1. Choisissez le bouton "**OK**" dans la fenêtre d' "**Insérer le Disque**"
2. Cliquez le bouton "**Chercher**" dans la fenêtre de "**Fichier Necéssaire**".
3. Choisissez A:(D:\Driver) puis cliquez le bouton "**Ouvrir**" et enfin cliquez le bouton "**OK**".

Guide Manuel D'Installation de Moniteur

1. Cliquez "**Démarrer**", "**Installation**", "**Panneau de contrôle**"
2. Cliquez deux fois sur l'icône "**Affichage**".
3. Choisissez l`onglet "**Installation**" puis cliquez "**Avancée**"
4. Choisissez "**Moniteur**".
   - Cas1: Si le bouton "Propriété" est inativé, cela signifie que votre moniteur est correctement paramétré.
     Veuillez arrêter l'installation.
   - Cas2: Si le bouton "Propriété" est inactivé, cliquez sur le bouton "**Propriétés**".
     Veuillez continuer les étapes suivantes.
5. Cliquez "**Pilote**" et cliquez sur "**Mise à jour de pilote**" Puis cliquez sur le bouton "**Suite**".
6. Choisissez l'"Affichage de la liste des pilotes connus pour ce dispositif de sorte que je puisse choisir un pilote spécifique". Puis cliquez sur "**Suite**" puis "**Disquette Fournie**".
7. Cliquez le bouton "**Chercher**" puis choisissez A:(D:\Driver).
8. Cliquez le bouton "**Ouvrir**" puis cliquez le bouton "**OK**".
9. Choisissez votre modèle de moniteur et cliquez sur le bouton "**Suite**" puis cliquez sur le même bouton encore une fois.
10. Cliquez le bouton "**Finir**" puis "**Fermer**"

Si vous pouvez observer "Signature Numérique Non Trouvé" cliquez le bouton "**Oui**". Et
"

Installation

cliquez "**Finir** et "**Fermer** .

Système d'Opération de Microsoft® Windows® Millennium

1. Cliquez "**Démarrer**", "**Installation**", "**Panneau de contrôle**".
2. Cliquez deux fois sur l'icône "**Affichage**".
3. Choisissez le tab "**Settings**" et cliquez le bouton "**Proprietés Avancées**".
4. Choisissez le tab "**Moniteur**".
5. Cliquez le bouton "**Changer**" dans le domaine de "**Type de Moniteur**".
6. Choisissez "**Spécifier la localisation du pilote**".
7. Choisissez "**Afficher la liste de touts les pilotes dans une localisation spécifique..**"et puis cliquez le bouton "Suivant ".
8. Cliquez le bouton "**Avoir Disques**".
9. Spécifiez A:\(D:\driver) et puis cliquez le bouton "**OK**".
10. Sélectionnez "**Montrer touts les dispositifs**" et choisissez le moniteur qui correspond à ce que vous avez branché sur votre ordinateur et cliquez "**OK**".
11. Continuez à choisir le bouton "**fermer**" et le bouton "**OK**" jusqu' à ce que vous fermiez la boîte de dialogue "**Proprietés d'affichage**".
    (Vous pouvez voir sur autres écrans les messages d'avertissement ou autres choses, et puis cliquez l'option appropriée pour votre monituer.)

Système d'Opération de Microsoft® Windows® 98

1. Cliquez "**Démarrer**", "**Installation**", "**Panneau de contrôle**".
2. Cliquez deux fois sur l'icône "**Affichage**".
3. Choisissez l`onglet "**Installation**" puis cliquez "**Avancée**".
4. Choisissez "**Moniteur**".
5. Cliquez le bouton "**Changer**" dans le domaine "**Type de Moniteur**" et puis cliquez le bouton "**Suivant**".
6. Choisissez "**Afficher la liste de tout les polites..**" et puis cliquez le bouton "**Suivant**".
7. Cliquez le bouton "**Avoir Disques**" et puis cliquez le bouton "**navigateur..**".
8. Spécifiez A:\(D:\driver) et puis cliquez le bouton "**OK**".
9. La boîte de dialogue "**Choisir le dispositif**" va apparaître. Choisissez "**Montrer touts les dispositifs**" et puis choisissez le moniteur qui correspond à ce que vous avez branché sur votre ordinateur et cliquez "**OK**".
10. Continuez à choisir le bouton "**fermer**" et le bouton "**OK**" jusqu' à ce que vous fermiez la boîte de dialogue "**Proprietés d'affichage**".

Système d'Opération de Microsoft® Windows® 95

Déterminez tout d'abord la version de Windows 95 installée sur votre ordinateur en cliquant avec le bouton droit de la souris sur l'icône "**Poste de Travail**" dans le bureau et en sélectionnant "**Propriétés**". Le numéro de version est affiché dans l`onglet "**Système**". Puis, suivez les étapes selon votre version de Windows 95.

Version 4.00.950A

1. Cliquez "**Démarrer**", "**Installation**", "**Panneau de Contrôle**" puis cliquez deux fois sur "**Affichage**".
2. Dans la fenêtre de "**Propriétés d'Affichage**", cliquez sur l`onglet "**Installation**" , puis cliquez sur "**Modifier le type d'affichage**".
3. Dans la fenêtre "**Modifier le Type d'Affichage**", cliquez sur "**Modifier**" puis cliquez sur "**Disquette Fournie**."
4. Cliquez le bouton "**navigateur..**" et puis spécifiez A:\(D:\driver) et cliquez "**OK**".
5. Dans la fenêtre de "**Sélectionner le Pilote**", cliquez sur le modèle du moniteur correspondant, puis cliquez sur "**OK**".
6. Continuez à choisir le bouton "**fermer**" et le bouton "**OK**" jusqu' à ce que vous fermiez la boîte de dialogue "**Proprietés d'affichage**".

Installation

Version 4.00.950B

1. Cliquez sur "**Démarrer**", "**Installation**", "**Panneau de Contrôle**" et cliquez deux fois "**Affichage**".
2. Dans la fenêtre "**Propriétés d'Affichage**", cliquez sur l`onglet "**Installation**" puis cliquez sur "**Propriétés avancés**".
3. Dans la fenêtre "**Propriétés d'Affichage**", cliquez sur l`onglet "**Moniteur**" et cliquez "**Modifier**".
4. Dans la fenêtre "**Sélectionner le Pilote**", cliquez sur "**Disquette Fournie**".
5. Cliquez le bouton "**navigateur..**" et puis spécifiez A:\(D:\driver) et cliquez "**OK**".
6. Dans la fenêtre "**Sélectionner le pilote**", cliquez sur le modèle du moniteur correspondant, puis cliquez sur "**OK**".
7. Continuez à choisir le bouton "**fermer**" et le bouton "**OK**" jusqu' à ce que vous fermiez la boîte de dialogue "**Proprietés d'affichage**".

Système d'Opération de Microsoft® Windows® NT

1. Cliquez sur "**Démarrer**", "**Installation**", "**Panneau de Contrôle**" et cliquez deux fois sur "**Affichage**".
2. Dans la fenêtre de "**Information sur l'Affichage**", cliquez sur l`onglet "**Installation**" puis cliquez sur "**Tous les modes d'Affichages**".
3. Sélectionnez un mode que vous souhaitez utiliser ("**Résolution**", "**Nombre de couleurs**", et "**Fréquence verticale**") et cliquez "**OK**".
4. Cliquez le bouton "**Appliquer**" si vous remarquez que l'écran fonctionne normalement après avoir cliqué sur "**Test**". Si l'écran ne fonctionne pas normalement, changez pour un mode différent (baisser la résolution, le nombre de couleur).

Note: S'il n'y a pas de mode pour "Tous les modes d'Affichages", sélectionnez le niveau de résolution et la fréquence verticale en se référant au Modes d'Affichage Pré-établis que vous trouverez dans ce guide

---

Système d'Opération de Linux

Pour éxécuter X-Window, vous avez besoin d'avoir le fichier X86Config qui est un fichier pour le parametrage du systeme.

1. Appuyez sur "**Entrer**" au premier et au deuxième écran après avoir exécuté le fichier de "**X86Config**".
2. Le troisième écran est pour "**réglage de votre souris**"
3. Réglez la souris de votre ordinateur.
4. L` écran suivant est pour "**sélectionner le Clavier**".
5. Choisissez un Clavier pour votre ordinateur.
6. L` écran suivant est "**installez votre moniteur**".
7. Avant tout, parametrez la "**fréquence horizontale**" pour votre ordinateur.(Vous pouvez entrer la valeur de la fréquence directement.)
8. Parametrez la "**fréquence verticale**" pour votre ordinateur.(Vous pouvez entrer la valeur de la fréquence directement)
9. Entrez "**le nom du modèle de votre moniteur**". Cette information ne va pas affécter l'éxecution de X-Window.
10. Vous avez "**fini**" de paramétré votre ordinateur.
    "**Exécuter**" X-Window après avoir installé les autres périphériques.

Installation

Installation de la Base Inclinable/Pivotante

1. Base inclinable/pivotante

Avec le support intégré, vous pouvez incliner et/ou fare pivoter le moniteur pour trouver l`angle de vue le plus confortable.

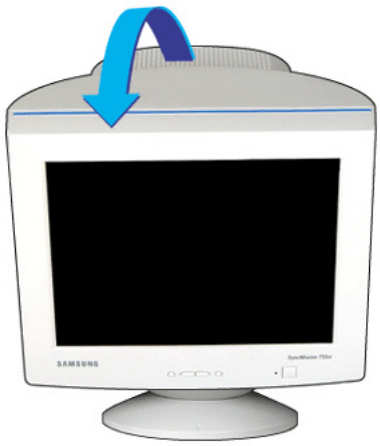

Note La base est détachable

Installation

2. Fixer et Enlever la base

1. Placez le moniteur à l'envers sur une surface de travail plate.

2. Alignez les crochets sur la base avec les fentes au bas du moniteur.

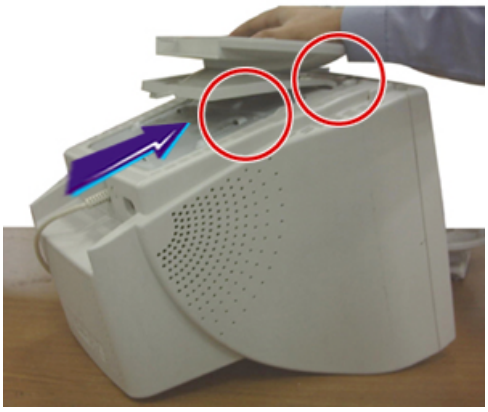

3. Pressez la base jusqu'à ce que les crochets soient entièrement engagés dans les fentes.

4. Poussez la base vers l'avant du moniteur jusqu' aux déclics de verrou pour obtenir la position verrouillée.

Installation

3. Enlever la base

5. Glissez puis soulevez pour liberer la base.
6. Poussez la base vers le dos du moniteur et soulevez le pour déplacer la base.

Note La base ne peut étre alignée avec les fentes du moniteur que sur une seule position.

Affichage Sur Ecran

1 Utilisez ce bouton pour afficher l`OSD et activer un élément surbrillant du menu.

2.3 Utilisez ces boutons pour surligner et ajuster les éléments utilisés dans l`OSD. Ces boutons sont également des boutons directement accessible pour ajuster le contraste et la luminosité.

4 Utilisez ce bouton pour sortir d'un menu ou de l`OSD en cours.

Affichage Sur Ecran

Menu Comment ajuster.

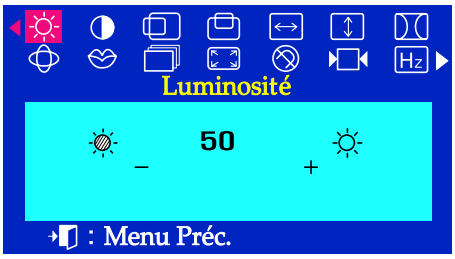

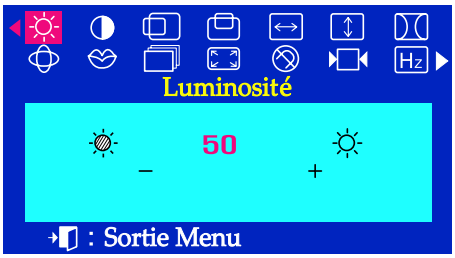

Luminosité

Vous pouvez régler la luminosité et le contraste au moyen d'appuyer le bouton de - / + lorsque le menu OSD n'apparaît pas à l'écran.

1 Avec le menu éteint, appuyez sur la touche menu ↵ . Utilisez les touches + pour augmenter la luminso sité ou sur le bouton - pour diminuer la luminosité.

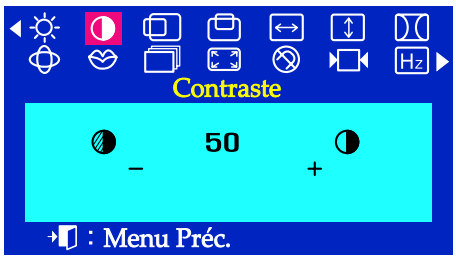

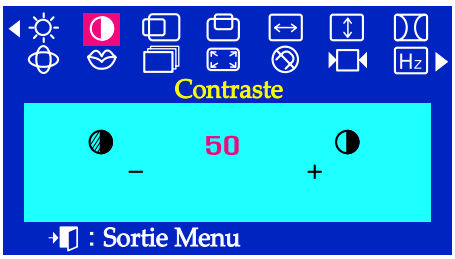

Contraste

Vous pouvez régler la luminosité et le contraste au moyen d'appuyer le bouton de - / + lorsque le menu OSD n'apparaît pas à l'écran.

1 Avec le menu éteint, appuyez sur la touche menu ↵ . Utilisez les touches + pour augmenter le contraste ou sur le bouton - pour diminuer le contraste.

Affichage Sur Ecran

Menu Comment ajuster.

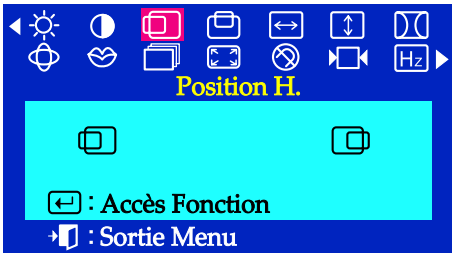

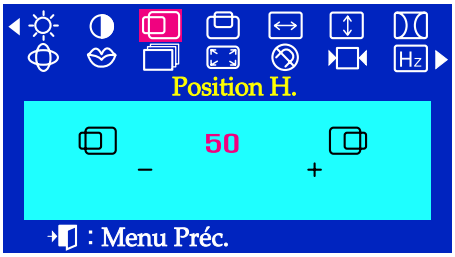

Position H.

Suivez les instructions suivantes pour changer la position de l'image sur le moniteur.

1. Avec le menu éteint, appuyez sur la touche menu ↵.
2. Appuyez sur la touche - ou sur la touche + jusqu'à ce que l'écran Position H. s'affiche.
3. Appuyez sur la touche menu ↵ pour ouvrir l'écran de réglage de **Position H**.
4. Utilisez les touches - et + pour changer la position horizontale de l'image sur le moniteur.

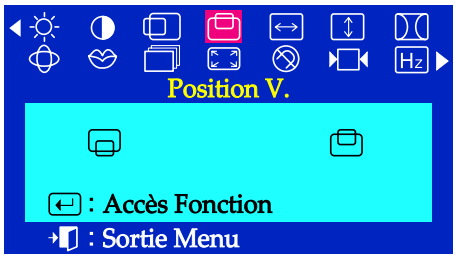

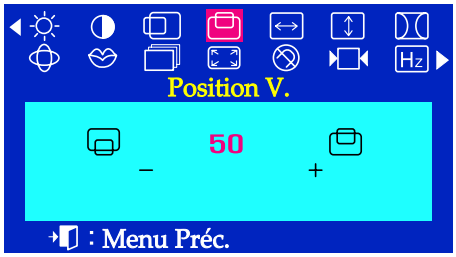

Position V.

Suivez les instructions suivantes pour changer la position de l'image sur le moniteur.

1. Avec le menu éteint, appuyez sur la touche menu ↵.
2. Appuyez sur la touche - ou sur la touche + jusqu'à ce que l'écran Position V. s'affiche.
3. Appuyez sur la touche menu ↵ pour ouvrir l'écran de réglage de **Position V**.
4. Utilisez les touches - et + pour changer la position verticale de l'image sur le moniteur.

Affichage Sur Ecran

Menu Comment ajuster.

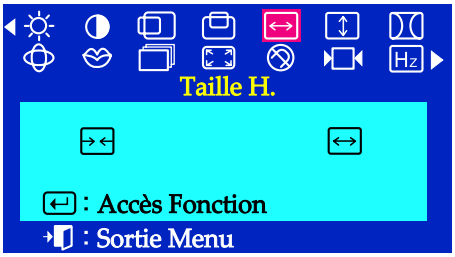

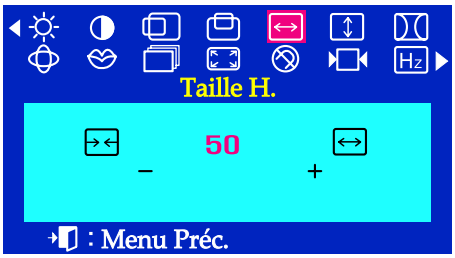

Taille H.

Suivez les instructions suivantes pour changer la taille de l'image sur le moniteur.

1. Avec le menu éteint, appuyez sur la touche menu .
2. Appuyez sur la touche - ou sur la touche + jusqu'à ce que l'écran **Taille H**. s'affiche.
3. Appuyez sur la touche menu pour ouvrir l'écran de réglage de **Taille H**.
4. Utilisez les touches - et + pour changer la taille horizontale de l'image sur le moniteur.

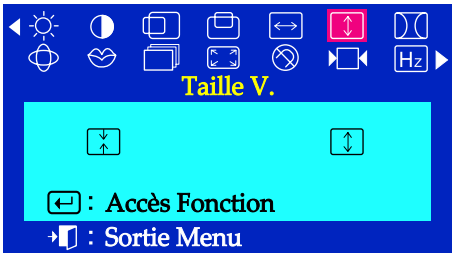

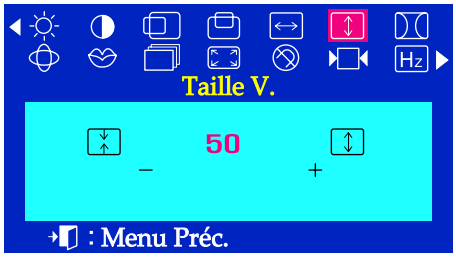

Taille V.

Suivez les instructions suivantes pour changer la taille de l'image sur le moniteur.

1. Avec le menu éteint, appuyez sur la touche menu .
2. Appuyez sur la touche - ou sur la touche + jusqu'à ce que l'écran **Taille H**. s'affiche.
3. Appuyez sur la touche menu pour ouvrir l'écran de réglage de **Taille H**.
4. Utilisez les touches et pour changer la taille verticale de l'image sur le moniteur

Affichage Sur Ecran

Menu Comment ajuster.

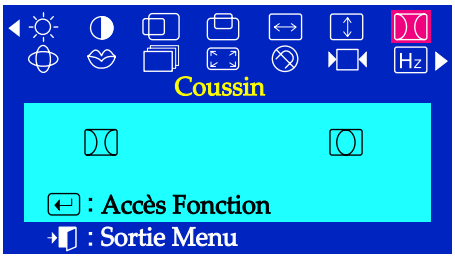

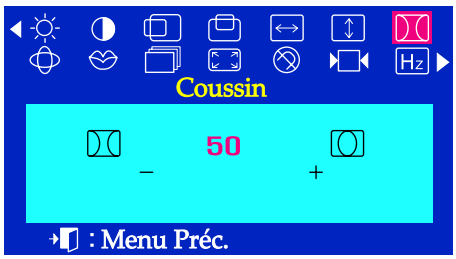

Coussin

Mettez au point le réglage Coussins quand les côtés de l'image sont courbés vers l'intérieur ou vers l'extérieur.

1. Avec le menu éteint, appuyez sur la touche menu ↵.
2. Appuyez sur la touche - ou sur la touche + jusqu'à ce que l'écran **Coussin** s'affiche.
3. Appuyez sur la touche menu ↵ pour ouvrir l'écran de réglage de **Coussin**.
4. Utilisez les touches - ou sur la touche + pour mettre au point le réglage Coussins.

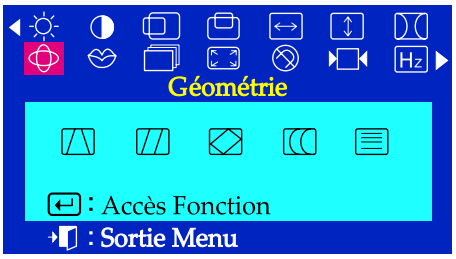

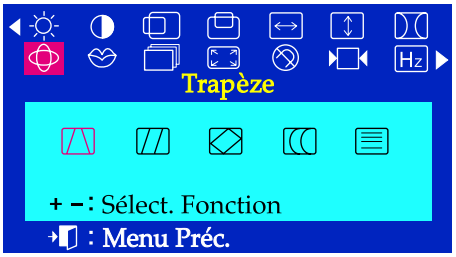

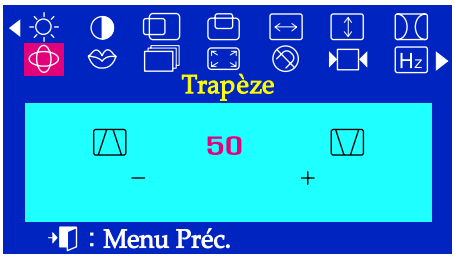

Trapèze

Mettez au point le réglage Trapèze quand la partie supérieure ou inférieure de l'image est trop large ou trop étroite.

1. Avec le menu éteint, appuyez sur la touche menu ↵ .
2. Appuyez sur la touche - ou sur la touche + jusqu'à ce que l'écran **Géométrie** s'affiche.
3. Appuyez sur la touche menu ↵ et appuyez sur le bouton - ou + jusqu'à ce que l'écran de **Trapèze** apparaisse.
   Appuyez sur la touche menu ↵ pour ouvrir l'écran de réglage de **Trapèze**
4. Utilisez les touches - ou sur la touche + pour mettre au point le réglage Trapèze.

Affichage Sur Ecran

Menu | Comment ajuster.

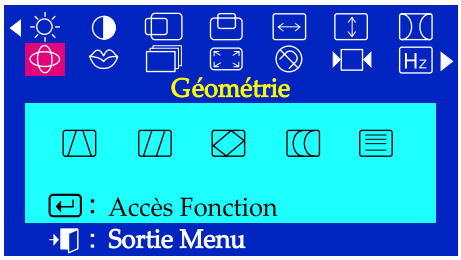

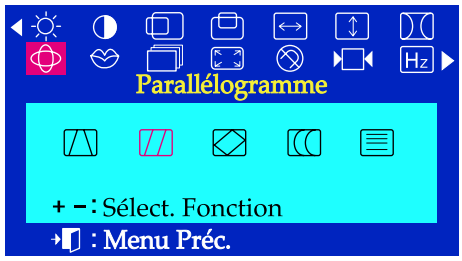

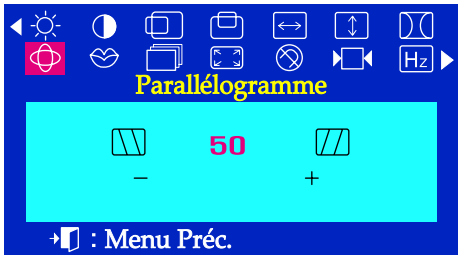

Parallélogramme

Mettez au point le réglage du parallélogramme s'incline vers la droite ou la gauche.

1. Avec le menu éteint, appuyez sur la touche menu ↵ .
2. Appuyez sur la touche - ou sur la touche + jusqu'à ce que l'écran **Géométrie** s'affiche.
3. Appuyez sur la touche menu ↵ et appuyez sur le bouton - ou + jusqu'à ce que l'écran de Parallèlogramme apparaisse. Appuyez sur la touche menu ↵ pour ouvrir l'écran de réglage de **Parallèlogramme**.
4. Utilisez les touches - ou sur la touche + pour mettre au point le règlage parallèle.

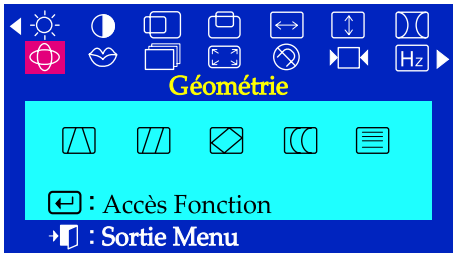

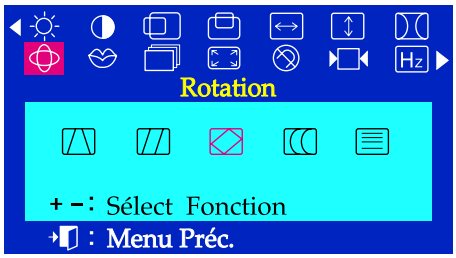

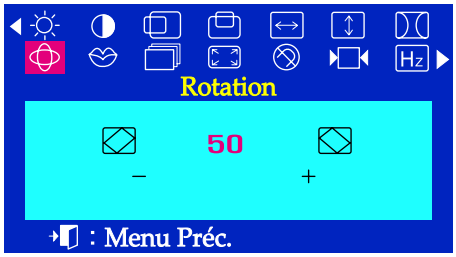

Rotation

Réglez la rotation quand toute l'image oscille vers la droite ou la gauche.

1. Avec le menu éteint, appuyez sur la touche menu ↵ .
2. Appuyez sur la touche - ou sur la touche + jusqu'à ce que l'écran **Géométrie** s'affiche.
3. Appuyez sur la touche menu ↵ et appuyez sur le bouton - ou + jusqu'à ce que l'écran de Rotation apparaisse. Appuyez sur la touche menu ↵ pour ouvrir l'écran de réglage de **Rotation**.
4. Utilisez les touches - ou sur la touche + pour mettre au point le réglage de rotation.

Affichage Sur Ecran

Menu | Comment ajuster.

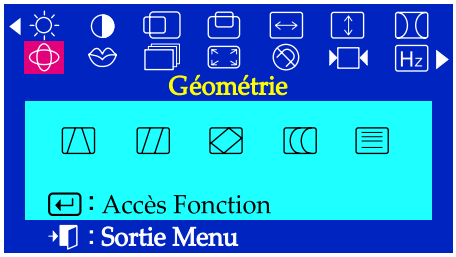

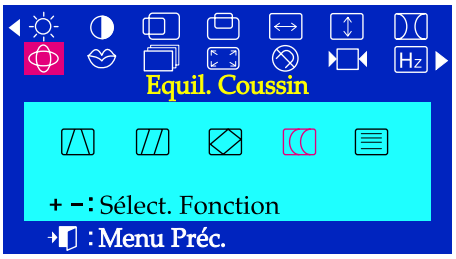

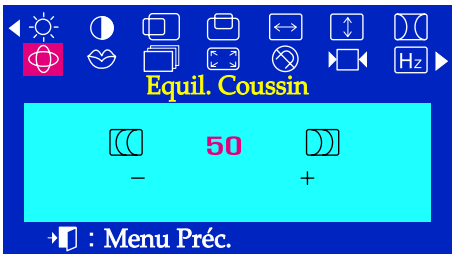

Equil.Coussin

Mettez au point le réglage de l'Equilibrage quand les côtés de l'image sont courbés vers la gauche ou la droite.

1. Avec le menu éteint, appuyez sur la touche menu ↵ .
2. Appuyez sur la touche - ou sur la touche + jusqu'à ce que l'écran **Géométrie** s'affiche.
3. Appuyez sur la touche menu ↵ et appuyez sur le bouton - ou + jusqu'à ce que l'écran de Equil.Coussin apparaisse. Appuyez sur la touche menu ↵ pour ouvrir l'écran de réglage de Equil. **Coussin**.
4. Utilisez les touches - ou sur la touche + pour mettre au point le réglage de Equil.Coussin.

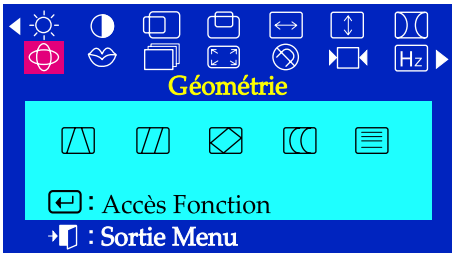

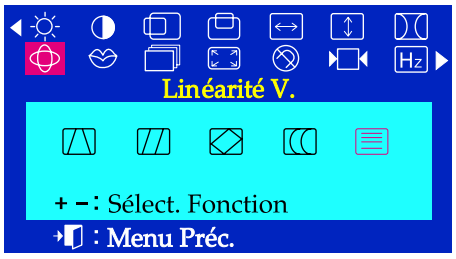

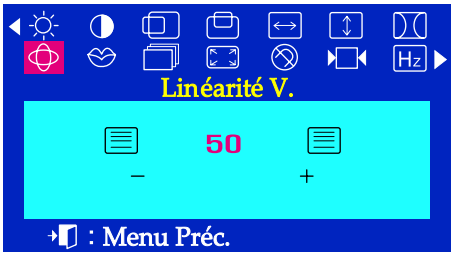

Linéarité V.

Mettez au point le réglage de la linéarité quand l'image est comprimée sur le sommet ou le bas.

1. Avec le menu éteint, appuyez sur la touche menu ↵ .
2. Appuyez sur la touche - ou sur la touche + jusqu'à ce que l'écran **Géométrie** s'affiche.
3. Appuyez sur la touche menu ↵ et appuyez sur le bouton - ou + jusqu'à ce que l'écran de Linéarité V apparaisse. Appuyez sur la touche menu ↵ pour ouvrir l'écran de réglage de Linéarité V.
4. Utilisez les touches - ou + pour mettre au point la linéarité verticale.

Affichage Sur Ecran

Menu Comment ajuster.

Langue

Suivez ces points pour changer la langue utilisée dans le menu. Vous pouvez choisir une des 10 langues. Anglais, Allemand, Français, Italien, Portugais, Espagnol, Suédois, Russe, Polonais ou Magyar. (Quelques OSD languages ne s'apparaît peut-être pas dans quelques zones.)

1. Avec le menu éteint, appuyez sur la touche menu ↵ .
2. Appuyez sur la touche - ou sur la touche + jusqu'à ce que l'écran **Languages**. s'affiche.
3. Appuyez sur la touche menu ↵ pour ouvrir l'écran de sélection de la **Languages**.
4. Utilisez les touches ou pour sélectionner la langue que vous voulez utiliser.

Remarque **La langue choisie sera utilisée uniquement dans l'OSD. Elle n'a aucun effet sur les logiciels de l'ordinateur.**

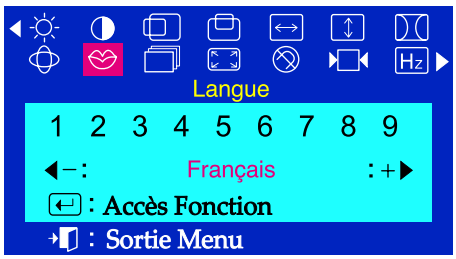

Langue (SyncMaster 755DFX/755DF)

Suivez ces points pour changer la langue utilisée dans le menu. Vous pouvez choisir une des 9 langues. Anglais, Allemand, Français, Italien, Portugais, Espagnol, Suédois, Russe, Coréen.

1. Avec le menu éteint, appuyez sur la touche menu ↵ .
2. Appuyez sur la touche - ou sur la touche + jusqu'à ce que l'écran **Languages**. s'affiche.
3. Appuyez sur la touche menu ↵ pour ouvrir l'écran de sélection de la **Languages**.
4. Utilisez les touches ou pour sélectionner la langue que vous voulez utiliser.

Remarque **La langue choisie sera utilisée uniquement dans l'OSD. Elle n'a aucun effet sur les logiciels de l'ordinateur.**

Affichage Sur Ecran

Menu Comment ajuster.

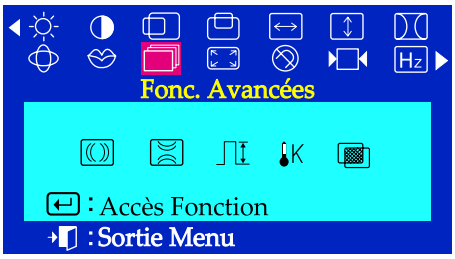

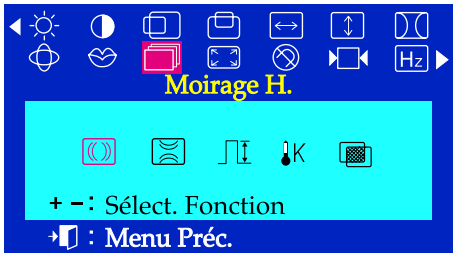

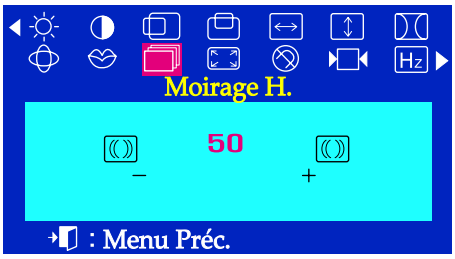

Moirage H.

Un dessin“Moiré” peut apparaître sur votre écran, comme une série de cercles concentriques ou d’arcs.
Pour éliminer ce dessin, utiliser le réglage pour Moirage H.

1. Avec le menu éteint, appuyez sur la touche menu ↵ .
2. Appuyez sur la touche - ou sur la touche + jusqu’à ce que l’écran **Affichage** s’affiche.
3. Appuyez sur la touche menu ↵ et appuyez sur le bouton - ou + jusqu’à ce que l’écran de Moirage H apparaisse.
   Appuyez sur la touche menu ↵ pour ouvrir l’écran de réglage de Moirage H.
4. Utilisez les touches - ou sur la touche + pour Légler le moiré horizontal.

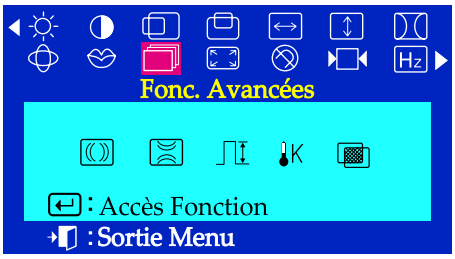

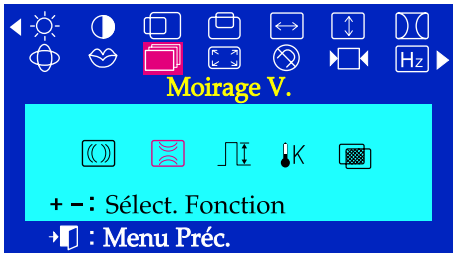

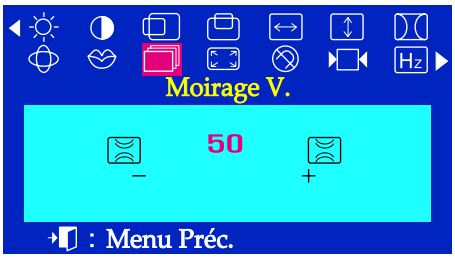

Moirage V.

Un dessin“Moiré” peut apparaître sur votre écran, comme une série de cercles concentriques ou d’arcs.
Pour éliminer ce dessin, utiliser le réglage pour Moirage V.

1. Avec le menu éteint, appuyez sur la touche menu ↵ .
2. Appuyez sur la touche - ou sur la touche + jusqu’à ce que l’écran **Affichage** s’affiche.
3. Appuyez sur la touche menu ↵ et appuyez sur le bouton - ou + jusqu’à ce que l’écran de Moirage H apparaisse.
   Appuyez sur la touche menu ↵ pour ouvrir l’écran de réglage de Moirage V.
4. Utilisez les touches - ou sur la touche + pour ajuster le moirage vertical.

Affichage Sur Ecran

Menu Comment ajuster.

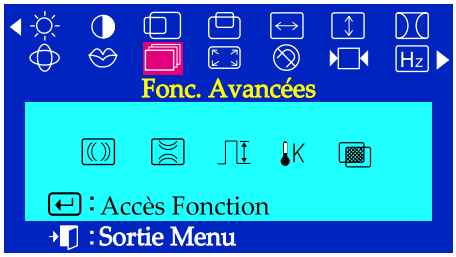

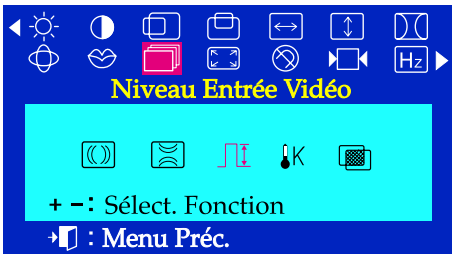

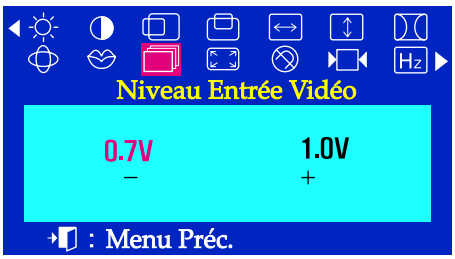

Niveau Entrée Vidéo

Certaines fiches vidéo utilisent des signaux vidéo supérieurs à 1.0 V ce qui rend l'image très brillante. Pour ces fiches vidéo, utilisez cette fonction pour sélectionner le niveau 1.0V.

1. Avec le menu éteint, appuyez sur la touche menu ↵ .
2. Appuyez sur la touche - ou sur la touche + jusqu'à ce que l'écran **Affichage** s'affiche.
3. Appuyez sur la touche menu ↵ et appuyez sur le bouton - ou + jusqu'à ce que l'écran de Equil.Coussin apparaisse. Appuyez sur la touche menu ↵ pour ouvrir l'écran de réglage de Nivear Entrée Vidéo.
4. Utilisez les touches - ou sur la touche + pour sélectionner 0.7V ou 1.0V.

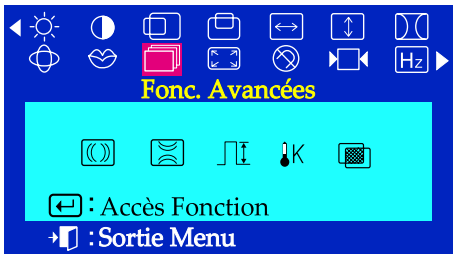

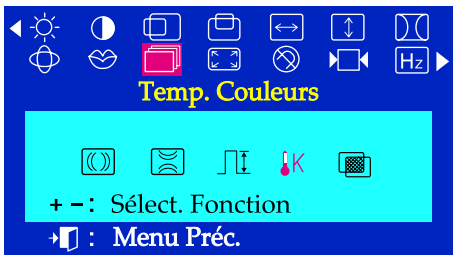

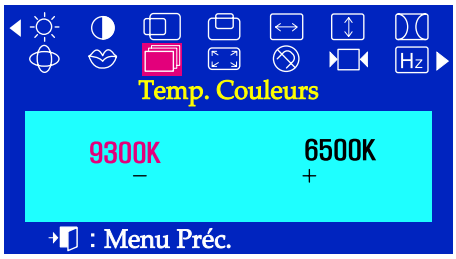

Temp.Couleurs

Vous pouvez modifier le niveau de 'chaleur'de couleur en choisissant 9300K(couleurs bleuâtres) ou 6500K(couleurs rougeâtres).

1. Avec le menu éteint, appuyez sur la touche menu ↵ .
2. Appuyez sur la touche - ou sur la touche + jusqu'à ce que l'écran **Affichage** s'affiche.
3. Appuyez sur la touche menu ↵ et appuyez sur le bouton - ou + jusqu'à ce que l'écran de Temp.Couleurs apparaisse. Appuyez sur la touche menu ↵ pour ouvrir l'écran de réglage de Temp.Couleurs.
4. Appuyez le bouton - ou + pour sélectionner 9300K(couleurs bleuâtres) ou 6500K(couleurs rougeâtres)

Affichage Sur Ecran

Menu Comment ajuster.

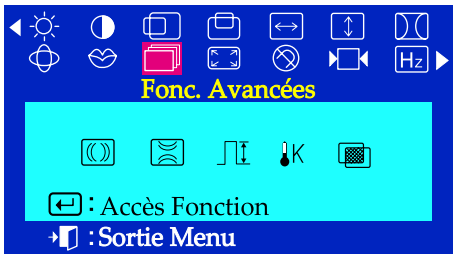

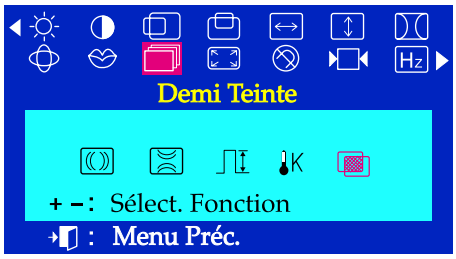

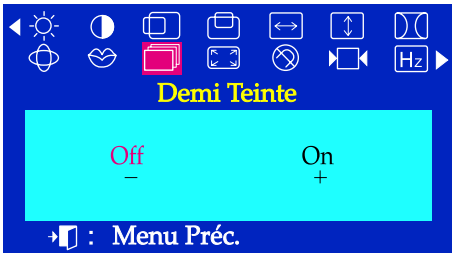

Demi Teinte

Employez cette fonction pour l'affichage de l'écran transparent.

1. Avec le menu éteint, appuyez sur la touche ↵ .
2. Appuyez sur la touche - ou sur la touche + jusqu'à ce que l'écran **Affichage** s'affiche.
3. Appuyez sur la touche ↵ et appuyez sur le bouton - ou + jusqu'à ce que l'écran de Demi Teinte apparaisse. Appuyez sur la touche ↵ pour ouvrir l'écran de réglage de Demi Teinte.
4. Utilisez les touches - ou + pour choisir l'affichage d'écran inital ou la transparence de celui-ci.

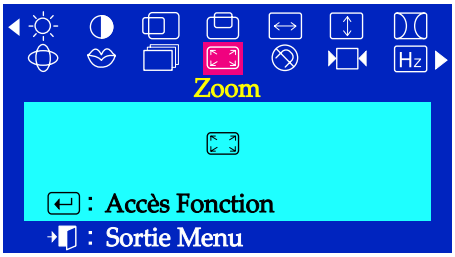

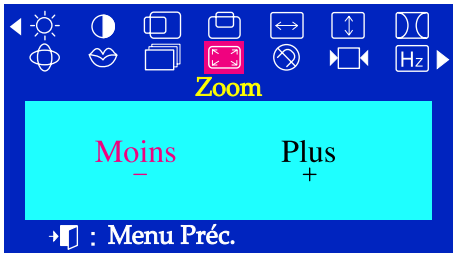

Zoom

Suivez les instructions suivantes pour rapprocher l'image ou pour l'éloigner sur le moniteur.

1. Avec le menu éteint, appuyez sur la touche menu ↵ .
2. Appuyez sur la touche - ou sur la touche + jusqu'à ce que l'écran **Affichage** s'affiche.
3. Appuyez sur la touche menu ↵ pour ouvrir l'écran de réglage de Zoom.
4. Utilisez les touches - pour diminuer la surface de vision de l'image sur le moniteur. Utilisez les touches + pour agrandir la surface de vision de l'image sur le moniteur.

Affichage Sur Ecran

Menu Comment ajuster.

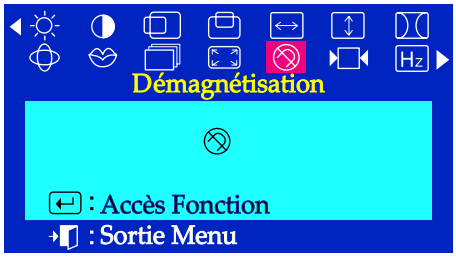

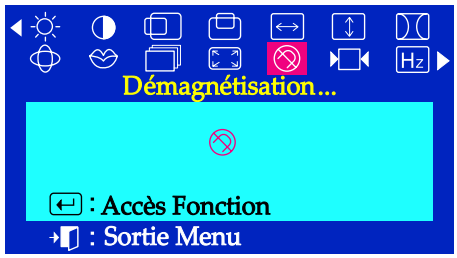

Démagnétisation

La fonction Démagnétiseur élimine les impuretés de couleurs provoquées par des champs magnétiques.
Ne pas utiliser D'émagnétisation plus d'une fois par demi-heure.
Vous pouvez employer cette fonction pour rétablir lecourant du moniteur ou pour changer le mode d'écomie d'énergie en "mode normal".

1. Avec le menu éteint, appuyez sur la touche menu ↵ .
2. Appuyez sur la touche - ou sur la touche + jusqu'à ce que l'écran **Démagnétisation** s'affiche.
3. Appuyez sur la touche menu ↵ pour effectuer la fonction de Démagnétisation.
   L'ecran Démagnétiseur s'affiche.

Note **Le moniteur peut émettre un bruit pendant un certain temps, les couleurs de l'image peuvent changer et l'image tremblera quelques secondes. Ces effets sont normaux.**

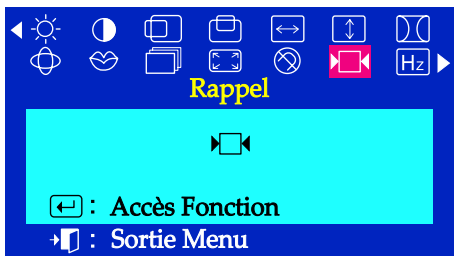

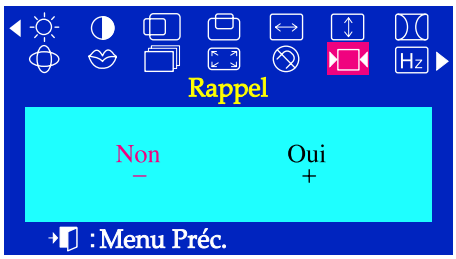

Rappel

Utilisez la fonction Rappel pour remettre les réglages suivants de votre moniteur à leurs niveaux d'origine : Position, Taille, Coussins, Trapèze, Parallèle, Equilibrage,Rotation et Nettoyer le Moiré V.

1. Avec le menu éteint, appuyez sur la touche menu ↵ .
2. Appuyez sur la touche - ou sur la touche + jusqu'à ce que l'écran **Rappel** s'affiche.
3. Appuyez sur la touche menu ↵ pour ouvrir l'écran de **Rappel**.
4. Appuyez sur la touche + pour sélectionner OUI.
   Si vous ne voulez pas remettre à zéro le moniteur, utilisez la touche + pour sélectionner NON.

Remarque Si vous avez sélectionné "OUI", tous les réglages ci-dessus seront remis à zéro.Tous les autres réglages resteront les mêmes.

Affichage Sur Ecran

Menu Comment ajuster.

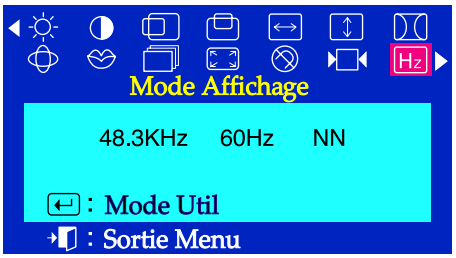

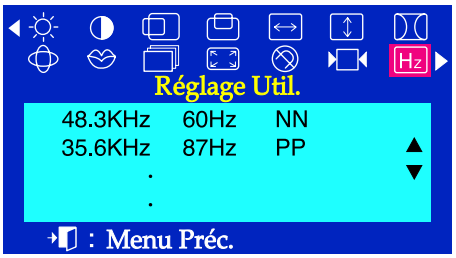

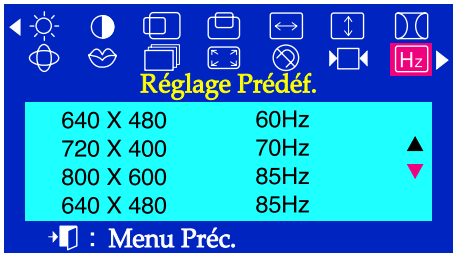

Mode Affichage

Vous pouvez voir la fréquence(mode de contrôle d'utilisateur) employée par l'utilisateur, la polarité des signaux opérationnels, la fréquence par défaut(mode par défaut)installés lorsque vous achetez le moniteur et le niveau de resolution.

1. Avec le menu éteint, appuyez sur la touche menu .
2. Appuyez sur la touche - ou sur la touche + jusqu'à ce que l'écran **Mode Affichage** s'affiche.
3. Appuyez sur la touche menu pour ouvrir l'écran de réglage de **Mode Affichage.**
4. Appuyez sur la touche - voir le mode de contrôle d'utilistateur et le mode par défaut.

Note Cette fonction vous permet de visualiser seulement l'information applicable.Pour ajuster la fonction dans l'ordinateur.

Verrouillage/déverrouillage OSD

1. Si vous appuyez sur le bouton de menu pendant plus de 10 seconde, l'affichage d'ecran actuel sera sélectionné et vous ne pouvez pas changer le menu.
   vous ne pouvez pas changer le menu.
   (dans ce cas-ci, l'écran affiché ne sera pas imprimé méme si vous appuyez. sur le bouton de menu.)
2. Appuyez a nouveau sur le bouton de menu pendant plus de 10 secondes pour libé rer l'é cran.

Dépannage

Liste à vérifier

Note Avant de faire appel au service après-vente, verifiez les informations contenues dans cette partie du manuel et regardez si les problèmes peuvent être résolus par vous-même. Si vous avez besoins d'assistance, veuillez appeler le numéro figurant sur la carte de garantie ou celui qui apparait dans la section information, ou encore contactez votre vendeur.

Symptôme	Liste à vérifier	Solutions
Pas d'image sur l'écran Je ne peux pas allumer le moniteur.	Est-ce que le câble électrique est connecté correctement?	Vérifiez la Connexion du cable électrique et la prise de courant.
	Pouvez - vous observer "Pas de Connexion, Vérif. Câble Vidéo" sur l'écran?	Vérifiez la Connexion du câble vidéo.
	Si l'appareil est mis sous tension, redémarrer encore une fois votre ordinateur, l'écran de demarrage apparait.	• Si l'écran de démarrage apparait, faite démarrer l'ordinateur en mode "sans échec" (Window 98/95) , puis modifiez la fréquence de la carte vidéo. (Faire référence aux modes de Pré-établi pour l'Affichage) • Note: Si l'écran de démarrage n'apparait pas, contactez un centre de service ou votre vendeur.
	Pouvez-vous voir "Sync. Hors Limite" sur l'écran?	• Vous pouvez voir ce message quand le signal de la carte vidéo dépasse la résolution maximale et la fréquence. • Ajustez la résolution maximale et la fréquence applicable au moniteur.
	Il n'y a pas d'image à l' écran. Est - ce que l'indicateur d'Alimentation clignote à l'intervalle de 1 seconde?	• Le moniteur est en mode de PowerSaver. • Appuyez sur une touche du clavier ou bougez la souris pour activer le moniteur et restaurer l'image.
Je ne peux pas voir l'OSD	Avez-vous vérrouillé le menu OSD pour empêcher des changements?	• Dévérrouillez l`OSD en appuyant sur le bouton Menu pendant plus de 10secondes.

Dépannage

Symptôme	Liste à vérifier	Solutions
L' image de l'écran tremble.	Verifiez la configuration du moniteur pour voir s'il est en Mode Entrecroisé.(Mode Entrecroisé: Fréquence verticale 43Hz, 87Hz(i), etc)	● Le signal de la carte vidéo dépasse la résolution maximale et la fréquence du moniteur.
	Y a t-il des éléments magnétiques tels que adaptateur pour alimentation, haut-parleur ou fil de haute-tension à l'approximité?	● Éloignez le moniteur des objets créeant d`important champs magnétiques.
	Est-ce que la tension est stable?	● L'image de l'écran peut trembler ou vibrer à cause d`une insuffisance de tension à un moment donné de la journée.
	L'image de l'écran peut aussi tremblée ou vibrée s'il y a un problème avec la carte vidéo ou avec la carte mère de l`ordinateur.	
L'écran montre des couleurs étranges ou affiche seulement en noir et blanc.	Est-ce que l'écran affiche seulement une seule couleur comme si vous regardez à travers un papier cellophane?	● Vérifiez la Connexion du câble vidéo. ● Assurez-vous que la carte vidéo est entièrement insérée dans la fente.
	Les couleurs d'écran sont-elles devenues étranges après avoir exécuté un programme ou à cause d`une panne totale entre les applications?	● Redémarrer l'ordinateur.
	Est- ce que la carte video est placée correctement?	● Installez la carte vidéo en suivant le guide pour la carte vidéo.
Subitement, l'écran semble déséquilibré.	Avez-vous changé la carte vidéo ou le pilote?	● Ajustez la Position et la Taille en se référent a l`OSD.
	Avez - vous ajusté la résolution ou la fréquence pour le moniteur?	● Ajustez la résolution et la fréquence de la carte vidéo. (Référer aux modes Pré-établir l'Affichage)
	L'écran peut être non-équilibré á cause du cycle du signal de la carte vidéo. Réajustez- le en se référant à l'OSD.	
L'écran est hors de focalisation ou l`OSD ne peut pas être ajusté.	Avez - vous ajusté la résolution ou la fréquence du moniteur?	● Ajustez la résolution et la fréquence de la carte vidéo. (Référer aux modes Pré-établis pour l'Affichage)

Dépannage

Symptõme	Liste à vérifier	Solutions
L'écran est partiellement déformé.	Y a t-il des éléments magnétiques tels que adaptateur pour alimentation, haut-parleur ou fil de haute-tension à l'approximité?	• Entrer dans l`OSD et faites fonctionner le "Démagnétiseur". • Éloignez le moniteur des produits magnétiques.
LED clignote mais il n'y a pas d'images sur l'écran.	Est-ce que la fréquence est ajustée correctement lorsque vous vérifiez le "Mode d'Affichage" dans le menu?	• Ajustez la fréquence en se référant au guide de la carte vidéo et les modes Pré-établis pour l'Affichage. (La fréquence maximale par résolution peut être differente d'un produit à l'autre.)
Il y a seulement 16 couleurs qui sont montrées sur l'écran. Les couleurs de l'écran changent en changeant la carte vidéo.	Est-ce que les couleurs de Windows sont installées correctement?	• Pour Windows 98(95): Paramétrez correctement les couleurs dans le Panneau de Contrôle, à l'Affichage, à l'Installation. • Pour Windows 3.1: Ajustez les couleurs de l'écran en utilisant l`utilitaire VGA fourni avec la carte vidéo.
	Est-ce que la carte vidéo a été placée correctement?	• Installez la carte vidéo en se référant au guide d`installation de la carte vidéo.
Il y a un message qui s' affiche "Moniteur Inconnu, Plug&Play (Vesa DDC) moniteur trouvé".	Avez-vous installé le pilote du moniteur?	• Installez le lecteur du moniteur selon les Instructions pour l'Installation du Pilote.
	Voir le guide de la carte vidéo pour voir si la fonction Plug&Play (VESA DDC) peut être supportée.	• Installez le pilote du moniteur selon les Instructions pour l'Installation du Pilote.

Dépannage

Vérifiez les éléments suivants pour voir s'il y a des problèmes avec le moniteur.

1. Vérifiez si le fil électrique et le câble sont correctement connectés à l'ordinateur.
2. Vérifiez si l'ordinateur émet un "beep" sonore plus de 3 fois lorsqu'il démarre.
   (Si c est le cas, demandez le service après vente pour votre carte mère)
3. Si vous installez une nouvelle carte vidéo ou si vous assemblez un ordinateur(PC), vérifiez si l'adapteur (video) et le pilote du moniteur sont bien installés
4. Contrôlez si le taux de rafraichissement de l'écran est placé à 75Hz ou à 85Hz
   (Ne pas dépasser 60Hz quand vous utilisez la résolution maximale.)
5. Si vous avez un problème en installant l'adaptateur, démarrez en mode "Sans Échec", puis enlever le Pilote d' Affichage qui se trouve sur le "Panneau de Contrôle, Système, Administration des Periphériques", et redémarrer l'ordinateur pour réinstaller le pilote de l 'adaptateur (video).

Note Si les problèmes se produisent répétitivement, contactez un centre de service agréé.

Dépannage

Question & Réponse

Question	Réponse
Comment puis-je changer la fréquence?	La fréquence peut être modifiée par reconfiguration de la carte vidéo. Notez que le support de la carte vidéo peut varier selon la version du pilote utilisé. (Faire référence à l'ordinateur ou au pilote de la carte vidéo pour les details)
Comment puis-je ajuster la résolution?	Windows 95/98: Modifiez la résolution dans Panneau de Contrôle, Affichage, Installation. Windows 3.1: Changez la résolution et les couleurs en utilisant l`utilitaire VGA fourni avec la carte vidéo. * Contactez le fabricant de la carte vidéo pour plus de détails.
Comment puis-je installer la fonction Power Saving?	Windows 95/98: Installez la fonction dans le BIOS-SETUP de l'ordinateur ou dans l'économiseur d'écran.(Se référer à Windows/ Guide de l'Ordinateur) Windows 3.1: Installez la fonction en utilisant utilitaire VGA fourni par la carte vidéo.
Le moniteur produit certains sons lorsqu'il est mis sous tension.	Ceci est normal puisque le boîtier métallique et les éléctro-aimants sont installés pour bloquer toutes les ondes éléctomagnétiques qui pourraient interagir.
Comment puis-je nettoyer le boîtier extérieur/ le Tube Cathodique?	Déconnectez le fil électrique ensuite nettoyez le moniteur avec un tissu doux en se servant également de solution nettoyante ou d'eau ordinaire. Ne pas laisser de détergent ni faire d'égratinure sur la boîtier. Ne pas laisser l'eau s'infiltrer dans le moniteur.

Dépannage

Contrôle du Dispositif d'Autotest

Un dispositif d'Autotest est fourni pour que vous puissiez vous-même controler le fonctionnement du moniteur. Si votre moniteur et l'ordinateur sont correctement branchés mais l'écran de moniteur reste sombre et que l'indicateur de l'Alimentation clignote, lancez un dispositif d' Autotest en éxécutant les étapes suivantes.

1. Éteignez le moniteur et l'ordinateur.
2. Débranchez le câble vidéo qui est au dos de l'ordinateur.
3. Mettez sous tension votre moniteur.

Si votre moniteur fonctionne normalement, vous verrez une boîte avec une bordure rouge et du texte bleu comme illustrés ci-dessous:
Les trois boîtes à l'intérieur de la bordure rouge sont rouge, verte, et bleue.

L'absence de l'une des boites indique un problème avec votre moniteur.
Cette boîte apparaît également pendant une opération normale si le câble vidéo est déconnecté ou endommagé.

4. Éteignez votre moniteur et reconnectez le câble vidéo; puis allumez votre ordinateur et le moniteur.

Si votre l'écran de moniteur reste vide malgré l'application des procédures précédentes, vérifiez le contrôleur de votre vidéo et le système de votre ordinateur.; votre moniteur fonctionne normalement.

Dépannage

Messages d'Avertissements

S'il y a des anomalies avec le signal d'entrée,un message apparait sur l'écran ou l'écran reste noir même si l'indicateur d'alimentaton LED est en mis sous tension. Le message pourrait indiquer que le moniteur est hors de l'intervalle de balayage et que vous avez besoin de contrôler le câble vidéo.

Environnement

La localisation et la position du moniteur peuvent influencer sur la qualité et sur les autres caractéristiques du moniteur.

1. La localisation et la position de moniteur peuvent influencer sur la qualité et sur les autres caractéristiques de moniteur. S'il y a un haut - parleur près de moniteur, débranchez et mettez -le dans un autre endroit.

2. Déplacez tous les dispositifs électroniques tels que radio, ventilateur, horloge, et telephone qui se trouvent a moins d'un mètre du moniteur.

3. Démagnétiser le moniteur si aucun élément n`a été déplacé de la zone.

Conseils utiles

- Un moniteur recrée les signaux visuels qu' il a reçu de l'ordinateur personnel(PC). Ainsi, s'il y a des problèmes avec l'ordinateur personnel (PC) ou la carte vidéo, cela peut rendre le moniteur blanc, avoir une coloration faible, un bruit de fond, Sync.hors limites, etc. Dans ce cas, il faut d'abord verifier la source du problème, et ensuite contacter un centre de service ou votre vendeur.

- Jugez les conditions de travail du moniteur
  S'il n'y a pas d'image sur l'écran ou le message "Sync, Hors Limite" apparaît, déconnectez le cable de l'ordinateur pendant que le moniteur est encore en marche.

  ◆ S'il y a un message sur l'écran ou si l'écran devient blanc, cela signifie que le moniteur est en état de marche.

  ◆ Dans ce cas, contrôlez les problèmes de l'ordinateur.

Spécifications

Général

Général	
Nom du Modèle	SyncMaster 753DFX
Tube Cathodique	
Type	17"(43cm) DynaFlat X (40,6cm affichable)
Angle de déflexion	90°
Distance entre deux points	0,20mm (Horizontale)
Type d'écran	Trois points tricolore de phosphore aluminés avec la matrice noire. Masque d'ombre en invar pour anti-fléchissement. Multicouche protégé par antistatique.
Résolution Maximale	
1280 points, 1024 lignes à 65Hz	
Dimension maximale d'affichage	
Horizontale	312 ± 4 mm
Verticale	234 ± 4 mm
Synchronisation	
Horizontale	30kHz à 70kHz
Verticale	50 kHz à 160 Hz
Définition de signal d'entrée	
Signal vidéo	RVB, Analogue 0,7 Vpp positif à 75ohms
Signal de synchronisation	H/V sync separé, Niveau TTL, positif ou négatif
Couleur d'Affichage	
Illimitées	
Fréquence maximale	
110MHz	
Alimentation	
90 ~ 264VAC rms, 60/50 Hz ± 3Hz	
Consommation d'Électricité	
90W (Maximum), 80W (Nominal)	
Dimensions (LxPxH)	
412x 420 x 415,5mm (Avec le supprot)	
Poids	
16,4 kg	
Considérations Environnementals	
Température de fonctionnement 32°F ~ 104°F (0℃ ~ 40℃) Humidité 10% ~ 80%, non-condensing, sans condensation Température de stockage -4°F ~ 113°F(-20℃ ~ -45℃), Humidité 5% ~ 95%, non-condensing, sans condensation	
Plug and Play Capability	
Ce moniteur peut être installé sur n'importe quel système compatible Plug & Play. Interaction entre le moniteur et le système de l`ordinateur vont fournir les meilleures conditions d'opération et d'installation du moniteur. Dans ce cas, l'Installation du moniteur va se faire automatiquement, à moins que l'utilisateur souhaite choisir une configuration différente.	

REMARQUE **Le design et les spécifications peuvent changer sans préavis.**

Specifications

Général

Général	
Nom du Modèle	SyncMaster 755DFX
Tube Cathodique	
Type	17"(43cm) DynaFlat X (40,6cm affichable)
Angle de déflexion	90°
Distance entre deux points	0,20mm (Horizontale)
Type d'écran	Trois points tricolore de phosphore aluminés avec la matrice noire. Masque d'ombre en invar pour anti-fléchissement. Multicouche protégé par antistatique.
Résolution Maximale	
1600 points, 1200 lignes à 68Hz	
Dimension maximale d'affichage	
Horizontale	312 ± 4 mm
Verticale	234 ± 4 mm
Synchronisation	
Horizontale	30kHz à 85kHz
Verticale	50 kHz à 160 Hz
Définition de signal d'entrée	
Signal vidéo	RVB, Analogue 0,7 Vpp positif à 75ohms
Signal de synchronisation	H/V sync separé, Niveau TTL, positif ou négatif
Couleur d'Affichage	
Illimitées	
Fréquence maximale	
135MHz	
Alimentation	
90 ~ 264VAC rms, 60/50 Hz ± 3Hz	
Consommation d'Électricité	
100W (Maximum), 90W (Nominal)	
Dimensions (LxPxH)	
412x 420 x 415,5mm (Avec le supprot)	
Poids	
15,0 kg	
Considérations Environnementals	
Température de fonctionnement 32°F ~ 104°F (0℃ ~ 40℃) Humidité 10% ~ 80%, non-condensing, sans condensation Température de stockage -4°F ~ 113°F(-20℃ ~ -45℃), Humidité 5% ~ 95%, non-condensing, sans condensation	
Plug and Play Capability	
Ce moniteur peut être installé sur n'importe quel système compatible Plug & Play. Interaction entre le moniteur et le système de l`ordinateur vont fournir les meilleures conditions d'opération et d'installation du moniteur. Dans ce cas, l'Installation du moniteur va se faire automatiquement, à moins que l'utilisateur souhaite choisir une configuration différente.	

REMARQUE **Le design et les spécifications peuvent changer sans préavis.**

Spécifications

Général

Général	
Nom du Modèle	SyncMaster 753DF
Tube Cathodique	
Type	17"(43cm) DynaFlat X (40,6cm affichable)
Angle de déflexion	90°
Distance entre deux points	0,20mm (Horizontale)
Type d'écran	Trois points tricolore de phosphore aluminés avec la matrice noire. Masque d'ombre en invar pour anti-fléchissement. Multicouche protégé par antistatique.
Résolution Maximale	
1280 points, 1024 lignes à 65Hz	
Dimension maximale d'affichage	
Horizontale	312 ± 4 mm
Verticale	234 ± 4 mm
Synchronisation	
Horizontale	30kHz à 70kHz
Verticale	50 kHz à 160 Hz
Définition de signal d'entrée	
Signal vidéo	RVB, Analogue 0,7 Vpp positif à 75ohms
Signal de synchronisation	H/V sync separé, Niveau TTL, positif ou négatif
Couleur d'Affichage	
Illimitées	
Fréquence maximale	
110MHz	
Alimentation	
90 ~ 264VAC rms, 60/50 Hz ± 3Hz	
Consommation d'Électricité	
90W (Maximum), 80W (Nominal)	
Dimensions (LxPxH)	
412x 420 x 415,5mm (Avec le supprot)	
Poids	
16,4 kg	
Considérations Environnementals	
Température de fonctionnement 32°F ~ 104°F (0℃ ~ 40℃) Humidité 10% ~ 80%, non-condensing, sans condensation Température de stockage -4°F ~ 113°F(-20℃ ~ -45℃), Humidité 5% ~ 95%, non-condensing, sans condensation	
Plug and Play Capability	
Ce moniteur peut être installé sur n'importe quel système compatible Plug & Play. Interaction entre le moniteur et le système de l`ordinateur vont fournir les meilleures conditions d'opération et d'installation du moniteur. Dans ce cas, l'Installation du moniteur va se faire automatiquement, à moins que l'utilisateur souhaite choisir une configuration différente.	

REMARQUE **Le design et les spécifications peuvent changer sans préavis.**

Specifications

Général

Général	
Nom du Modèle	SyncMaster 755DF
Tube Cathodique	
Type	17"(43cm) DynaFlat X (40,6cm affichable)
Angle de déflexion	90°
Distance entre deux points	0,20mm (Horizontale)
Type d'écran	Trois points tricolore de phosphore aluminés avec la matrice noire. Masque d'ombre en invar pour anti-fléchissement. Multicouche protégé par antistatique.
Résolution Maximale	
1600 points, 1200 lignes à 68Hz	
Dimension maximale d'affichage	
Horizontale	312 ± 4 mm
Verticale	234 ± 4 mm
Synchronisation	
Horizontale	30kHz à 85kHz
Verticale	50 kHz à 160 Hz
Définition de signal d'entrée	
Signal vidéo	RVB, Analogue 0,7 Vpp positif à 75ohms
Signal de synchronisation	H/V sync separé, Niveau TTL, positif ou négatif
Couleur d'Affichage	
Illimitées	
Fréquence maximale	
135MHz	
Alimentation	
90 ~ 264VAC rms, 60/50 Hz ± 3Hz	
Consommation d'Électricité	
100W (Maximum), 90W (Nominal)	
Dimensions (LxPxH)	
412x 420 x 415,5mm (Avec le supprot)	
Poids	
15,0 kg	
Considérations Environnementals	
Température de fonctionnement 32°F ~ 104°F (0℃ ~ 40℃) Humidité 10% ~ 80%, non-condensing, sans condensation Température de stockage -4°F ~ 113°F(-20℃ ~ -45℃), Humidité 5% ~ 95%, non-condensing, sans condensation	
Plug and Play Capability	
Ce moniteur peut être installé sur n'importe quel système compatible Plug & Play. Interaction entre le moniteur et le système de l`ordinateur vont fournir les meilleures conditions d'opération et d'installation du moniteur. Dans ce cas, l'Installation du moniteur va se faire automatiquement, à moins que l'utilisateur souhaite choisir une configuration différente.	

REMARQUE **Le design et les spécifications peuvent changer sans préavis.**

Spécifications

Modes Pré-établis

Si le signal transféré à partir de l'ordinateur est le même que les Modes Pré-établis pour l'Affichages, l'écran sera alors ajusté automatiquement. Cependant, si le signal diffère, l'écran peut devenir noir alors que LED fonctionne. Référez-vous au guide de la carte vidéo et réglez l'écran ainsi:

SyncMaster 753DFX

Mode d'affichage	Fréquence Horizontale (kHz)	Fréquence Verticale (Hz)	Fréquence (MHz)	Polarité de Synchronisation (H/V)
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	43,269	85,008	36,000	-/-
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 800 x 600	53,674	85,061	56,250	+/+
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA. 1024 x 768	68,677	84,997	94,500	+/+

Fréquence Horizontale

Le temps de balayer une ligne reliant le bord droit au bord gauche horizontale d'écran s'appelle le Cycle Horizontale et le nombre inverse de ce Cycle Horizontale est appelé la Fréquence horizontale. Unité: kHz

Fréquence Verticale

Comme une lampe fluorescente, l'écran doit répéter la même image plusieurs fois par seconde pour afficher une image visible pour l'utilisateur. La fréquen
ce de répétition est appelée Fréquence Verticale ou le Taux de Rafraîchissement Unité: Hz

Specifications

Modes Pré-établis

Si le signal transféré à partir de l'ordinateur est le même que les Modes Pré-établis pour l'Affichages, l'écran sera alors ajusté automatiquement. Cependant, si le signal diffère, l'écran peut devenir noir alors que LED fonctionne. Référez-vous au guide de la carte vidéo et réglez l'écran ainsi:

SyncMaster 755DFX

Mode d'affichage	Fréquence Horizontale (kHz)	Fréquence Verticale (Hz)	Fréquence (MHz)	Polarité de Synchronisation (H/V)
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
VESA, 640 x 480	43,269	85,008	36,000	-/-
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 800 x 600	53,674	85,061	56,250	+/+
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1024 x 768	68,677	84,997	94,500	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+

Fréquence Horizontale

Le temps de balayer une ligne reliant le bord droit au bord gauche horizontale d'écran s'appelle le Cycle Horizontale et le nombre inverse de ce Cycle Horizontale est appelé la Fréquence horizontale. Unité: kHz

Fréquence Verticale

Comme une lampe fluorescente, l'écran doit répéter la même image plusieurs fois par seconde pour afficher une image visible pour l'utilisateur. La fréquen
ce de répétition est appelée Fréquence Verticale ou le Taux de Rafraîchissement Unité: Hz

Spécifications

Modes Pré-établis

Si le signal transféré à partir de l'ordinateur est le même que les Modes Pré-établis pour l'Affichages, l'écran sera alors ajusté automatiquement. Cependant, si le signal diffère, l'écran peut devenir noir alors que LED fonctionne. Référez-vous au guide de la carte vidéo et réglez l'écran ainsi:

SyncMaster 753DF

Mode d'affichage	Fréquence Horizontale (kHz)	Fréquence Verticale (Hz)	Fréquence (MHz)	Polarité de Synchronisation (H/V)
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	43,269	85,008	36,000	-/-
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 800 x 600	53,674	85,061	56,250	+/+
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA. 1024 x 768	68,677	84,997	94,500	+/+

Fréquence Horizontale

Le temps de balayer une ligne reliant le bord droit au bord gauche horizontale d'écran s'appelle le Cycle Horizontale et le nombre inverse de ce Cycle Horizontale est appelé la Fréquence horizontale. Unité: kHz

Fréquence Verticale

Comme une lampe fluorescente, l'écran doit répéter la même image plusieurs fois par seconde pour afficher une image visible pour l'utilisateur. La fréquen
ce de répétition est appelée Fréquence Verticale ou le Taux de Rafraîchissement Unité: Hz

Specifications

Modes Pré-établis

Si le signal transféré à partir de l'ordinateur est le même que les Modes Pré-établis pour l'Affichages, l'écran sera alors ajusté automatiquement. Cependant, si le signal diffère, l'écran peut devenir noir alors que LED fonctionne. Référez-vous au guide de la carte vidéo et réglez l'écran ainsi:

SyncMaster 755DF

Mode d'affichage	Fréquence Horizontale (kHz)	Fréquence Verticale (Hz)	Fréquence (MHz)	Polarité de Synchronisation (H/V)
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
VESA, 640 x 480	43,269	85,008	36,000	-/-
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 800 x 600	53,674	85,061	56,250	+/+
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1024 x 768	68,677	84,997	94,500	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+

Fréquence Horizontale

Le temps de balayer une ligne reliant le bord droit au bord gauche horizontale d'écran s'appelle le Cycle Horizontale et le nombre inverse de ce Cycle Horizontale est appelé la Fréquence horizontale. Unité: kHz

Fréquence Verticale

Comme une lampe fluorescente, l'écran doit répéter la même image plusieurs fois par seconde pour afficher une image visible pour l'utilisateur. La fréquen
ce de répétition est appelée Fréquence Verticale ou le Taux de Rafraîchissement Unité: Hz

Spécifications

PowerSaver

Ce moniteur est doté d' un système d'économie d'énergie appellé "PowerSaver". Ce système fait passer en mode de base consommation électrique votre moniteur s'il n'a pas été utilisé pendant un certain laps de temps. Le moniteur retrouve son fonctionnement normal dès que vous bougez la souris de l'ordinateur ou si vous appuyez sur une touche du clavier. Pour économie d'énergie, veuillez couper l'alimentation de votre moniteur lorsque vous ne vous en servez pas ou lorsque vous le laissez sans l`utiliser pendant une longue période. Pour que le PowerSaver puisse fonctionner, votre moniteur doit être connecté à une carte vidéo, installée dans votre ordinateur, qui doit etre compatible VESA , et conforme au DMPS. Utilisez l'utilitaire installé sur l'ordinateur pour configurer cette fonction.

SyncMaster 753DFX

Mode	Fonctionnement norma	Mode Arrêt EPA/ENERGY 2000
Indicateur d'alimentation	GVert	Vert , clignotant
Consommation d'électricité	80W(Nominal) 90W(Maximum)	Moins de 3W

SyncMaster 755DFX

Mode	Fonctionnement norma	Mode Arrêt EPA/ENERGY 2000
Indicateur d'alimentation	GVert	Vert , clignotant
Consommation d'électricité	90W(Nominal) 100W(Maximum)	Moins de 3W

Ce moniteur est conforme aux normes EPA ENERGY STAR®et ENERGY2000 lorsqu'il est utilisé avec un ordinateur équipé d'une fonctionnalité VESA DPMS. Étant en partenariat avec ENERGY STAR®, SAMSUNG affirme que ce produit répond aux directives de ENERGY STAR® concernant l'économie de l'énergie.

Spécifications

PowerSaver

Ce moniteur est doté d' un système d'économie d'énergie appellé "PowerSaver". Ce système fait passer en mode de base consommation électrique votre moniteur s'il n'a pas été utilisé pendant un certain laps de temps. Le moniteur retrouve son fonctionnement normal dès que vous bougez la souris de l'ordinateur ou si vous appuyez sur une touche du clavier. Pour économie d'énergie, veuillez couper l'alimentation de votre moniteur lorsque vous ne vous en servez pas ou lorsque vous le laissez sans l`utiliser pendant une longue période. Pour que le PowerSaver puisse fonctionner, votre moniteur doit être connecté à une carte vidéo, installée dans votre ordinateur, qui doit etre compatible VESA , et conforme au DMPS. Utilisez l'utilitaire installé sur l'ordinateur pour configurer cette fonction.

SyncMaster 753DF

Mode	Fonctionnement norma	Mode Arrêt EPA/ENERGY 2000
Indicateur d'alimentation	GVert	Vert , clignotant
Consommation d'électricité	80W(Nominal) 90W(Maximum)	Moins de 3W

SyncMaster 755DF

Mode	Fonctionnement norma	Mode Arrêt EPA/ENERGY 2000
Indicateur d'alimentation	GVert	Vert , clignotant
Consommation d'électricité	90W(Nominal) 100W(Maximum)	Moins de 3W

Ce moniteur est conforme aux normes EPA ENERGY STAR®et ENERGY2000 lorsqu'il est utilisé avec un ordinateur équipé d'une fonctionnalité VESA DPMS. Étant en partenariat avec ENERGY STAR®, SAMSUNG affirme que ce produit répond aux directives de ENERGY STAR® concernant l'économie de l'énergie.

Information

Service

U.S.A.
Samsung Computer Products Customer Service 400 Valley Road,
Suite 201, Mt. Arlington, NJ 07856
Tel. : (973)601-6000, 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864)
Fax. : (973)601-6001
http://samsungmonitor.com/

BRAZIL
Samsung Eletronica da Amazonia Ltda.R. Prof. Manoelito de Ornellas, 303, Terro B
Chacara Sto. Antonio, CEP : 04719-040
Sao Paulo, SP SAC : 0800 124 421
http://www.samsung.com.br/

CANADA
Samsung Electronics Canada Inc. 7037 Financial Drive Mississauga, Ontario L5N 6R3
Tel. : 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864)
Fax. : (905) 542-1199
http://www.samsung.ca

COLOMBIA
Samsung Electronics Colombia
Cra 9 No 99A-02 Of. 106 Bogota, Colombia
Tel.: 9-800-112-112
Fax: (571) 618 – 2068
http://www.samsung-latin.com/
e-mail : soporte@samsung-latin.com

PANAMA
Samsung Electronics Latinoamerica(Z.L.) S.A. Calle 50 Edificio Plaza Credicorp,
Planta Baja Panama
Tel. : (507) 210-1122, 210-1133
Tel : 800-3278(FAST)
http://www.samsung-latin.com/

PERU
Servicio Integral Samsung Av.Argentina 1790 Lima1. Peru
Tel: 51-1-336-8686
Fax: 51-1-336-8551
http://www.samsungperu.com

GERMANY
TELEPLAN Rhein-Main GmbH Feldstr. 16
64331 Weiterstadt
T. 06151/957-1306
F. 06151/957-1732
http://www.samsung.de/

AUSTRALIA
Samsung Electronics Australia Pty Ltd.
Customer Response Centre 7 Parkview Drive, Homebush Bay NSW 2127
Tel : 1300 362 603
http://www.samsung.com.au/

ITALY
Samsung Electronics Italia SpA
Via C. Donat Cattin, 5-20063 Cernusco sul Naviglio (Mi)
Tel. : 167-010740
http://www.samsung-italia.com

ESPAÑA
Samsung Electronics Comercial Iberica, S.A.
Ciencies, 55-65 (Poligono Pedrosa) 08908
Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Tel. : (93) 261 67 00
Fax. : (93) 261 67 50
http://samsung.es/

United Kingdom
Samsung Electronics (UK) Ltd.
Samsung House, 225 Hook Rise South
Surbiton, Surrey KT6 7LD
Tel. : (0208) 391 0168 Fax. : (0208) 397 9949
<European Service Center & National Service>
Stafford Park 12 Telford, Shropshire, TF3 3BJ
Tel. : (0870) 242 0303 Fax. : (01952) 292 033
http://samsungservice.co.uk/

THAILAND
HAI SAMSUNG SERVICE CENTER MPA COMPLEX BUILDING,1st-2nd
Floor 175 SOI SUEKSA VIDHAYA SATHON SOI 12 SILOM ROAD ,
SILOM,BANGRAK
BANGKOK 10500
TEL : 0-2635-2567
FAX : 0-2635-2556

SOUTH AFRICA
Samsung Electronics,5 Libertas Road, Somerset Office Park, Bryanston Ext
16. Po Box 70006, Bryanston,2021, South Africa
Tel : 0027-11-549-1621
Fax : 0027-11-549-1629
http://www.samsung.co.za

UKRAINE
SAMSUNG ELECTRONICS REPRESENTATIVE OFFICE
IN UKRAINE 4 Glybochitska str. Kiev, Ukraine
Tel. 8-044-4906878
Fax 8-044-4906887
Toll-free 8-800-502-0000
www.samsung.com.ua

SWEDEN/DENMARK/NORWAY/FINLAND
Samsung Electronics AB Box 713
S-194 27 UPPLANDS VÄSBY
SVERIGE
Besöksadress : Johanneslundsvägen 4
Samsung support Sverige: 020-46 46 46
Samsung support Danmark : 8088-4646
Samsung support Norge: 8001-1800
Samsung support Finland: 0800-118001
Tel +46 8 590 966 00
Fax +46 8 590 966 50
http://www.samsung.se

HUNGARY
Samsung Electronics Magyar Rt. 1039, Budapest, Lehel u. 15-17.
Tel: 36 1 453 1100
Fax: 36 1 453 1101
http://www.samsung.hu

FRANCE
SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE Service Paris Nord 2
66 rue des Vanesses BP 50116 Villepinte 95950 Roissy CDG Cedex
Tel : 08 25 08 65 65
Fax : 01 48 63 06 38
http://www.samsungservices.com

PORTUGAL
SAMSUNG ELECTRONICA PORTUGUESA S.A.
Rua Mário Dioniso, Nº2 - 1° Drt. 2795-140 LINDA-A-VELHA
Tel. 214 148 114/100 Fax. 214 148 133/128 Free Line 800 220 120
http://www.samsung.pt/

NETHERLANDS/BELGIUM/LUXEMBOURG
Samsung Electronics Benelux B. V.
Fleminglaan 12 2289 CP Rijiswijk, NEDERLANDS Service and informatielijn ;
Belgium :0800-95214, http://www.samsung.be/
Netherlands : 0800-2295214, http://www.samsung.nl/

CHILE
SONDA S.A.
Teatinos 550, Santiago Centro, Santiago, Chile
Fono: 56-2-5605000 Fax: 56-2-5605353
56-2-800200211
http://www.sonda.com/
http://www.samsung.cl/

MEXICO
Samsung Electronics Mexico S.A. de C.V.Saturno 44 Col.
Nueva Industrial Vallejo Del. Gustavo A. Madero C.P. 07700 Mexico D.F.
Tel. 01 57 47 51 00
Fax. 01 57 47 52 02
RFC: SEM950215S98
http://www.samsung.com.mx/

IMPORTADO POR : SAMSUNG ELECTRONICS MEXICO S.A. DE C.V.
SATURNO 44 COL. NVA. INDUSTRIAL VALLEJO
DEL. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07700
MEXICO D.F. TEL. 5747-5100
RFC: SEM950215S98

EXPORTADO POR : SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD.
JOONG-ANG DAILY NEWS BLDG.
7 SOON-WHA-DONG CHUNG-KU,
C.P.O BOX 2775, 1144 SEOUL, KOREA

Information

Terme

● Distance entre deux points
L'image de l'écran est composée de points rouges, vert et bleus. Plus les points sont proches, plur la resolution est haute. La distance entre deux points de même couleur est appelé 'Distance entre les Deux Points'. Unité: mm

● Fréquence Verticale
L'écran doit être réaffiché plusieurs fois par seconde afin de créer et afficher l'image pour l'utilisateur. La fréquence de cette répétition par seconde est appelée Fréquence Verticale ou le Taux de RafraÎchissement. Unité: Hz

Example: Si le même point lumineux s affiche 60 fois par seconde, il est considéré comme étant à 60 hertz. Dans ce cas-ci, le clignotement sur l'écran peut être détecté. Pour éviter ce problème, vous avez à votre disposition le mode Sans Scintillement avec une fréquence verticale supérieure à 70Hz.

● Fréquence Horizontale
Le temps de balayer une ligne reliant le bord droit au bord gauche horizontale de l'écran s'appelle Cycle Horizontale. Le nombre inverse de Cycle Horizontale est appelé la Fréquence Horizontale. Unité: kHz

● Entrecroiser et methode de Non-Entrecroiser
La methode Entrecroisé consiste à montrer les lignes horizontales de l'écran dans l'ordre de haut en bas. La méthode Non-Entrecroisé est utilisé dans la plupart des moniteurs pour s`assurer une image claire. La méthode Entrecroisé est la même que celle de la télévision.

● Plug & Play
Ceci est une fonction qui apporte la meilleure qualité d'écran pour l'utilisateur en permettant l' échange d'informations automatique entre l'ordinateur et le moniteur. Ce moniteur suit le standard international VESA DDC pour la fonction Plug & Play.

● Résolution
Le nombre de points verticaux et horizontaux constituent l'image d'écran appelée 'résolution'. Ce nombre montre la précision de l'affichage. La haute résolution est excellente pour accomplir des tâches multiples car plus d'informations et d `images peuvent être affichées sur l'écran.

Example: Si la résolution est de 1024x768, cela signifie que l'écran est constitué de 1024 points horizontaux (resolution horizontale) et de 768 lignes verticales(résolution verticale).

Information

Regulatory

FCC Information | IC Compliance Notice | MPR II Compliance
European Notice (Europe only) | PCT Notice
TCO'95-Ecological requirements for personal computers (TCO applied model only)
TCO'99-Ecological requirements for personal computers (TCO applied model only)

● FCC Information

User Instructions
The Federal Communications Commission Radio Frequency Interference Statement includes the following warning:

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television receptions, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

User Information
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. If necessary, consult your dealer or an experienced radio/television technician for additional suggestions. You may find the booklet called How to Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems helpful. This booklet was prepared by the Federal Communications Commission. It is available from the U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402, Stock Number 004-000-00345-4.

Warning
User must use shielded signal interface cables to maintain FCC compliance for the product.

Declaration of conformity for products Marked with FCC Logo
This device complies with Part 15 of the FCC Rules.Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesire$ operation.
The party responsible for product compliance:
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
America QA Lab of Samsung
85 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134 USA
Tel) 408-544-5124
Fax) 408-544-5191

Information

Provided with this monitor is a detachable power supply cord with IEC320 style terminations. It may be suitable for connection to any UL Listed personal computer with similar configuration. Before making the connection, make sure the voltage rating of the computer convenience outlet is the same as the monitor and that the ampere rating of the computer convenience outlet is equal to or exceeds the monitor voltage rating.
For 120 Volt applications, use only UL Listed detachable power cord with NEMA configuration 5-15P type (parallel blades) plug cap. For 240 Volt applications use only UL Listed Detachable power supply cord with NEMA configuration 6-15P type (tandem blades) plug cap.

● IC Compliance Notice

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations of ICES-003.

Cet appareil Numérique de classe B respecte toutes les exigences du Règlemont ICES-003 sur les équipements produisant des interférences au Canada.

● MPR II Compliance

This monitor complies with SWEDAC(MPR II) recommendations for reduced electric and magnetic fields.

● European Notice (Europe only)

Products with the CE Marking comply with both the EMC Directive (89/336/EEC), (92/31/EEC), (93/68/EEC) and the Low Voltage Directive (73/23/EEC) issued by the Commission of the European Community. Compliance with these directives implies conformity to the following European Norms:

- EN55022:1998 - Radio Frequency Interference
- EN55024:1998 - Electromagnetic Immunity
- EN61000-3-2:1995+A1+A2 - Power Line Harmonics
- EN61000-3-3:1995 - Voltage Fluctuations
- EN60950 - Product Safety.

● PCT Notice

AR46
(For SyncMaster 753DFX / 753DF)

ME06
(For SyncMaster 755DFX / 755DF)

Information

● TCO'95-Ecological requirements for personal computers (TCO applied model only)

AB general requirements
AB2 Written Eco-document acompanying the products
Congratulations! You have just purchased a TCO'95 approved and labelled product! Your choice has provided you with a product developed for professional use. Your purchase has also contributed to reducing the burden on the environment and to the further development of environmentally- adapted electronic products.

Why do we have environmentally-labelled monitors?
In many countries, environmental labelling has become an established method for encouraging the adaptation of goods and services to the environment.The main problem as far as monitors and other electronic equipment are concerned is that environmentally harmful substances are used both in the products and during their manufacture. Since it has not been possible so far for the majority of electronic equipment to be recycled in a satisfactory way, most of these potentially damaging substances sooner or later enter Nature.

There are also other characteristics of a monitor, such as energy consumption levels, that are important from both the working and natural environment viewpoints.Since all types of conventional electricity generation have a negative effect on the environment (acidic and climate-influencing emissions, radioactive waste, etc.) it is vital to conserve energy. Electronic equipment in offices consumes an enormous amount of energy, since it is often routinely left running continuously.

What does labelling involve?
This product meets the requirements for the TCO'95 scheme, which provides for international environmental labelling of monitors. The labelling scheme was developed as a joint effort by the TCO (The Swedish Confederation of Professional Employees), Naturskyddsforeningen (The Swedish Society for Nature Conservation) and NUTEK (The National Board for Industrial and Technical Development in Sweden).

The requirements cover a wide range of issues: environment, ergonomics, usability, emission of electrical and magnetic fields, energy consumption and electrical and fire safety.

The environmental demands concern among other things restrictions on the presence and use of heavy metals, brominated and chlorinated flame retardants, CFCs (freons), and chlorinated solvents. The product must be prepared for recycling and the manufacturer is obliged to have an environmental plan, which must be adhered to in each country where the company conducts its operations policy. The energy requirements include a demand that the monitor after a certain period of inactivity shall reduce its power consumption to a lower level, in one or more stages. The length of time to reactivate the monitor shall be reasonable for the user.

Labelled products must meet strict environmental demands, for example in respect of the reduction of electric and magnetic fields, along with physical and visual ergonomics and good usability.

TCO Development Unit 1996-11-29
On the page this folder you will find a brief summary of the environmental requirements met by this product.
The complere environmental criteria document may be ordered from:
TCO Development Unit
S-11494 Stockholm
Sweden
Fax: +46 8 782 92 07
E-mail (Internet): development@tco.se
Current information regarding TCO'95-approved and labelled products may also
be obtained via the Internet, using the address:
http://www.tco-info.com/
TCO'95 is a co-operative project between(3 logos)

Information

Environmental Requirements
Brominated flame retardants are present in printed circuit boards, cables, wires, casings and housings. In turn, they delay the spread of fire. Up to thirty percent of the plastic in a computer casing can consist of flame retardant substances. These are related to another group of environmental toxins, PCBs, which are suspected to give rise to similar harm, including reproductive damage in fish eating birds and mammals, due to the bioaccumulative processes. Flame retardants have been found in human blood and researchers fear that disturbances in foetus development may occur.

● TCO'95 demand requires that plastic components weighing more than 25 grams must not contain organically bound chlorine and bromine.

Lead
Lead can be found in picture tubes, display screens, solders and capacitors. Lead damages the nervous system and in higher doses, causes lead poisoning.

● TCO'95 requirement Permits the inclusion of lead since no replacement has yet been developed.

Cadmium
Cadmium is present in rechargeable batteries and in the colour generating layers of certain computer displays. Cadmium damages the nervous system and is toxic in high doses.

● TCO'95 requirement states that batteries may not contain more than 25 ppm (parts per million) of cadmium.
The colour-generating layers of display screens must not contain any cadmium.

Mercury
Mercury is sometimes found in batteries, relays and switches. Mercury damages the nervous system and is toxic in high doses.

● TCO'95 requirement states that batteries may not contain more than 25 ppm (parts per million) of mercury.
It also demands that no mercury is present in any of the electrical or electronics components concerned with the display unit.

CFCs (freons)
CFCs (freons) are sometimes used for washing printed circuit boards and in the manufacturing of expanded foam for packaging. CFCs break down ozone and thereby damage the ozone layer in the stratosphere, causing increased reception on Earth of ultraviolet light with consequent increased risks of skin cancer (malignant melanoma).

● The relevant TCO'95 requirement: Neither CFCs nor HCFCs may be used during the manufacturing of the product or its packaging.

● TCO'99-Ecological requirements for personal computers (TCO applied model only)

Congratulations!
You have just purchased a TCO'99 approved and labelled product! Your choice has provided you with a product developed for professional use. Your purchase has also contributed to reducing the burden on the environment and also to the further development of environmentally adapted electronics products.

This product meets the requirements for the TCO'99 scheme which provides for an international environmental and quality labelling labelling of personal computers. The labelling scheme was developed as a joint effort by the TCO(The Swedish Confederation of Professional Employees), Svenska Naturskyddsforeningen(The Swedish Society for Nature Conservation), Statens Energimyndighet(The Swedish National Energy Administration) and SEMKO AB.

Information

The requirements cover a wide range of issuse: environment, ergonomics, usability, reduction of electric and magnetic fields, energy consumption and electrical safet

Why do we have environmentally labelled computers?
In many countries, environmental labelling has become an established method for encouraging the adaptation of goods and services to the environment. The main problem, as far as computers and other electronics equipment are concerned, is that environmentally harmful substances are used both in the products and during their manufacture. Since it is not so far possible to satisfactorily recycle the majority of electronics equipment, most of these potentially damaging substances sooner or later enter nature.

There are also other characteristics of a computer, such as energy consumption levels, that are important from the viewpoints of both the work (internal) and natural (external) environments. Since all methods of electricity generation have a negative effect on the environment (e.g. acidic and climate-influencing emissions, radioactive waste), it is vital to save energy. Electronics equipment in offices is often left running continuously and thereby consumes a lot of energy.

What does labelling involve?
The environmental demands has been developed by Svenska Naturskyddsforeningen (The Swedish Society for Nature Conservation). These demands impose restrictions on the presence and use of heavy metals, brominated and chlorinated flame retardants, CFCs(freons)and chlorinated solvents, among other things. The product must be prepared for recycling and the manufacturer is obliged to have an environmental policy which must be adhered to in each country where the company implements its operational policy.

The energy requirements include a demand that the computer and/or display, after a certain period of inactivity, shall reduce its power consumption to a lower level in one or more stages. The length of time to reactivate the computer shall be reasonable for the user.

Below you will find a brief summary of the environmental requirements met by this product. The complete environmental criteria document may be ordered from:

TCO Development
SE-114 94 Stockholm, Sweden
Fax: +46 8 782 92 07
Email (Internet): development@tco.se

Current information regarding TCO'99 approved and labelled products may also be obtained via the Internet, using the address: http://www.tco-info.com/

Environmental requirements
Flame retardants
Flame retardants are present in printed circuit boards, cables, wires, casings and housings. Their purpose is to prevent, or at least to delay the spread of fire. Up to 30% of the plastic in a computer casing can consist of flame retardant substances. Most flame retardants contain bromine or chloride, and those flame retardants are chemically related to another group of environmental toxins, PCBs. Both the flame retardants containing bromine or chloride and the PCBs are suspected of giving rise to severe health effects, including reproductive damage in fish-eating birds and mammals, due to the bio-accumulative* processes. Flame retardants have been found in human blood and researchers fear that disturbances in foetus development may occur.

The relevant TCO'99 demand requires that plastic components weighing more than 25 grams must not contain flame retardants with organically bound bromine or chlorine. Flame retardants are allowed in the printed circuit boards since no substitutes are available.

Cadmium**
Cadmium is present in rechargeable batteries and in the colour-generating layers of certain computer displays. Cadmium damages the nervous system and is toxic in high doses. The relevant TCO'99 requirement states that batteries, the colour-generating layers of display screens and the electrical or electronics components must not contain any cadmium.

Mercury**
Mercury is sometimes found in batteries, relays and switches. It damages the nervous system and is toxic in high doses. The relevant TCO'99 requirement states that batteries may not contain any mercury. It also demands that mercury is not present in any of the electrical or electronics components associated with the labelled unit. There is however one exception. Mercury is, for the time being, permitted in the back light system of flat panel monitors as today there is no commercially available alternative. TCO aims on removing this exception when a Mercury free alternative is available.

Information

CFCs (freons)
The relevant TCO'99 requirement states that neither CFCs nor HCFCs may be used during the manufacture and assembly of the product. CFCs (freons) are sometimes used for washing printed circuit boards. CFCs break down ozone and thereby damage the ozone layer in the stratosphere, causing increased reception on earth of ultraviolet light with e.g. increased risks of skin cancer (malignant melanoma) as a consequence.

Lead**
Lead can be found in picture tubes, display screens, solders and capacitors. Lead damages the nervous system and in higher doses, causes lead poisoning. The relevant TCO'99 requirement permits the inclusion of lead since no replacement has yet been developed.

---

* Bio-accumulative is defined as substances which accumulate within living organisms.

** Lead, Cadmium and Mercury are heavy metals which are Bio-accumulative.

Information

Autorité

Les informations contenues dans ce document peuvent être soumises à des modifications sans préavis.
© 2001 Samsung Electronics Co., Ltd. Tous droits résérvés.

Toute reproduction par quelque moyen que ce soit , est strictement interdits sans l'autorisation écrite de Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung Electronics Co., Ltd.n'est pas responsable pour des dommages s ou accidents pour une installation, pour une demonstration ou pour l'usage de ce matériel.

Logo de Samsung sont des marques commerciales déposées de Samsung Electronics Co., Ltd.; "Microsoft", "Windows", "Windows NT" sont des marques commerciales déposées de Microsoft Corporation. "VESA", "DPMS" et "DDC" sont des marques commerciales déposées de Video Electronics Standard Association; Le nom et le logo d' ENERGY STAR" sont des marques commerciales déposées de U.S. Environmental Protection Agency (EPA). En sa qualité de partenariat avec ENERGY STAR, Samsung Electronics Co., Ltd.affirme que ce produit répond aux directives de ENERGY STAR concernant l'économie de l'énergie. Tous les autres noms de produits mentionnés ci-dessous peuvent être les marques ou les marques déposées de leurs propriétaire respectifs.

http://www.samsung-monitor.com
http://www.samsungmonitor.com